* Kiadvány tartalma részben eltérhet a telefon kijelzőjén megjelenő információktól a használt szoftvertől és a hálózati szolgáltatótól függően.

SAMSUNG

ELECTRONICS

CE

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-05384A
Magyar. 02/2005. Rev. 1.1

SAMSUNG

SGH-E810

Kétsávos mobiltelefon

Tartalom

Fontos biztonsági előírások 7

Kicsomagolás 9

A telefon 10
A telefon megjelenése 10
Kijelző 13
Működésjelző fény 16
Fényképezőgép 16
Vaku 16

Használatbavétel 17
A SIM kártya behelyezése 17
Az akkumulátor töltése 19
A telefon be-, illetve kikapcsolása 20
A billentyűzár funkció használata 21

Hívásfunkciók 22
Hívás kezdeményezése 22
Hangerő-szabályozás 27
Hívás fogadása 28
Nem fogadott hívások megtekintése 29
A néma üzemmód gyors aktiválása 31

Funkciók és opciók kiválasztása 32
A programgombok használata 32
Opciók kiválasztása 33

Szöveg bevitele 34
Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között 35
A hagyományos üzemmód használata 36
A T9 üzemmód használata 37
A numerikus üzemmód használata 39
A szimbólum beviteli üzemmód használata 39

Hívás közben használható opciók 40
Hívástartás 40
Menüfunkciók használata 41
A mikrofon kikapcsolása (némítás) 41
Billentyűhangok némítása és átvitele 42
DTMF jelsorozat küldése 43
Telefonszám keresése a Nevek menüben 43
Hívásvárakoztatás 44
Konferenciahívás kezdeményezése 45

A menük használata 47
Menüfunkciók elérése lapozással 47
Menükódok használata 48
A menüfunkciók listája 49

Java játékok 55
Elmentett alkalmazások 55
Játékok 57
DNS beállítások 58

Vodafone live! 59
Vodafone live! 59
Kedvencek címe 62
Kedvencek 63
Újdonságok 63
Játékok 64
Csengőhangok 64
Képgaléria 64
Hírek 64
Böngésző beállítások 65
Cache törlése 66

Alkalmazások 67
Vadafone 67
Hangjelzések 67
Számológép 69
Jegyzetek 70
Hangjegyzet 72
Árfolyam átváltó 74

Üzenetek 75
Új üzenet 75
Beérkezett 84
Saját üzenetek 89
Hangposta hívása 95
MMS Galéria 96
Vodafone Mail 96
Vodafone Messenger 97
Push-üzenet 97
Üzenet beállítások 98
Memória-állapot 101
Mindent töröl 102

Fényképezőgép 103
Fényképezés 103
Videó felvétele 107
Fotóalbum 108
Saját videók 109

Saját tételek 111
Képgaléria 111
Játékok 112
Hangok 113
Saját videók 114
Sablonok 114
Memória-állapot 115

Naptár 116
A naptár megtekintése 116
Emlékeztető írása 116
Emlékeztető megtekintése 118

Nevek 119
Nevek 119
Új bejegyzés 122
Csoportkeresés 123
Csoportszerkesztés 124
Hívásnapló 125
Gyorstárcsázó lista 129
Saját számok 131
Memória-állapot 131

Beállítások 132
Telefon beállítások 132
Kijelző-beállítások 135
Hang beállítások 138
Hívásbeállítások 142
Idő és Dátum 149
Hálózatválasztás 150
Biztonság 150

Problémamegoldás 155

Hozzáférési kódok 158
Telefonjelszó 158
PIN 159
PUK 159
PIN2 160
PUK2 160
Korlátozó jelszó 161

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók 162
Rádióhullám-kibocsátás 162
Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor 163
Közlekedésbiztonság 165
Üzemi környezet 165
Elektronikus berendezések 166
Robbanásveszélyes környezet 168
Segélykérő hívások 169
Egyéb fontos biztonsági tudnivalók 170
Kezelés és karbantartás 171

Glosszárium 173

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 178

Tárgymutató 179

Gyors útmutató 185

Fontos biztonsági előírások

A telefon használatbavétele előtt olvassuk el az alábbi utasításokat. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Kórházban kapcsoljuk ki a telefont

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz (például kórházban).

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését, különösen akkor, amikor használatban van.

Segélykérő hívások

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és üzemképes. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot. Bizonyos funkciók megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, ezért azokat előbb kapcsoljuk ki. A lehető legpontosabban adjunk meg minden szükséges információt. A hívást addig ne szakítsuk meg, amíg erre utasítást nem kapunk.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük.

Szakszerviz

A telefon beszerelését és javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az “Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók” című fejezetet 162.

FIGYELEM!

A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES.

A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKTÓL AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN SZABADULJUNK MEG.

Kicsomagolás

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:

Telefonkészülék

Hálózati töltő

Akkumulátor

Hordható mikrofon-fülhallgató

Felhasználói kézikönyv

Ujj-szíj

Megjegyzés: Az alapcsomagban található tartozékok országonként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A helyi Samsung márkakereskedőtől az alábbi tartozékok vásárolhatók meg:

- Normál és vékony akkumulátor
- Hordható mikrofon-fülhallgató
- Egyszerű autós kihangosító készlet
- Autós tartó
- Hálózati töltő
- Ujj-szíj
- Szivargyújtó töltő
- Adatkábel

Megjegyzés: Az beszerezhető tartozékok választéka orzságonként eltérő lehet.

A telefon

A telefon megjelenése

Az alábbi ábrán a telefon fő elemei láthatók:

Gomb(ok)	**Funkció**
	A menürendszerben a menüopciók között lapozhatunk vele. Szöveg beírásakor a kurzort mozgatja fel és le, a megnyomott gomb irányától függően. Készenléti állapotban megnyomásukkal a kedvenc menüopcióinkat közvetlenül érhetjük el. A gyorsbillentyűkre vonatkozó bővebb információkért lásd a 133. oldalt.
	Szöveg beírásakor a kurzort mozgatja balra és jobbra, a megnyomott gomb irányától függően. Ha opciók állnak rendelkezésre, akkor ennek a gombnak a megnyomásával azonnal az első opciót választjuk. Készenléti állapotban megnyomásukkal a kedvenc menüopcióinkat közvetlenül érhetjük el. A gyorsbillentyűkre vonatkozó bővebb információkért lásd a 133. oldalt.
 (programgombok)	A felettük (a kijelző alsó sorában) olvasható funkciókat hajtják végre.
	Megnyomásával készenléti állapotban a menürendszerbe léphetünk be. A menürendszerben kiválasztja az aktuális menüpontot vagy opciót, illetve megerősíti a bevitelt. Ha opciók állnak rendelkezésre, akkor ennek a gombnak a megnyomásával azonnal az első opciót választjuk.
	A kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál. A menürendszerben a gomb megnyomásával visszalépünk az előző képernyőre.

Gomb(ok)	**Funkció** (folytatás)
	Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Ha készenléti állapotban nyomva tartjuk, előhívja az utoljára tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot.
	A hívás befejezése. Nyomva tartva, a telefont be-, illetve kikapcsolhatjuk vele. A menürendszerben, a gomb megnyomásával töröljük a bevitt adatokat, és visszatérünk a készenléti állapotba.
	Készenléti állapotban, ha nyomva tartjuk, a hangpostafiókunkat érhetjük el.
	Számok, betűk és egyes speciális karakterek beírása.
	Speciális karakterek beírása. Különböző funkciók végrehajtása.
	(a telefon jobb oldalán) Készenléti állapotban a **Fényképezőgép** menü megnyitása. Nyomva tartásával belépünk a Nézet üzemmódba. Nézet üzemmódban fényképet készít.
	(a telefon bal oldalán) Hívás közben a beszélgetés hangerejét szabályozhatjuk ezzel a gombbal. Készenléti állapotban a billentyűzet hangerejét állíthatjuk be. A menürendszerben a menüopciók között lapozhatunk vele.

Kijelző

A kijelző megjelenése

A kijelző három területre oszlik:

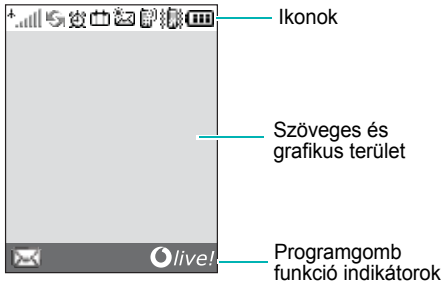

Terület	**Funkció**
Felső sor	Különböző ikonok megjelenítése. Lásd: 14. oldalt.
Középső sorok	Üzenetek, utasítások és egyéb bevitt adatok (pl. tárcsázandó szám) megjelenítése.
Alsó sor	A két programgombhoz aktuálisan hozzárendelt funkciók megjelenítése.

Ikonok

Ikon	Funkció
	Az aktuális térerősséget mutatja. Minél több vonal látható, annál nagyobb a térerősség.
	Akkor jelenik meg, ha az infravörös port aktív. Részletekért lásd: 132. oldalt.
	Akkor jelenik meg, ha beállítottuk az ébresztőórát.
	Akkor jelenik meg, ha a hazai hálózatunkról egy másik hálózatra jelentkezik be a telefon, például külföldi utazás során.
	Új SMS (Rövid Üzenet Szolgáltatás) üzenet érkezését jelzi.
	Új hangüzenet érkezését jelzi.
	Új MMS (Multimédia Üzenet Szolgáltatás) üzenet érkezését jelzi.
	A folyamatban lévő hívás közben jelenik meg.
	Akkor jelenik meg, ha nem vagyunk a szolgáltatás területén. Ha látható, nem tudunk hívást kezdeményezni, illetve fogadni.
	Akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozott a GPRS hálózatra.
	Akkor jelenik meg, ha az otthon zónában vagyunk, és ezt a funkciót a szolgáltató támogatja.

Ikon	Funkció (folytatás)
	Akkor jelenik meg, ha a munkahely zónában vagyunk, és ezt a funkciót a szolgáltató támogatja.
	Akkor jelenik meg, ha a bejövő hívásainkat egy másik telefonszámra irányítottuk át. Ha a SIM kártya támogatja az ALS-t (Alternatív Vonal Szolgáltatás), akkor az aktuálisan használt telefonszám számát mutatja, például , és .
	Akkor jelenik meg, ha a Néma üzemmód aktív vagy, ha a telefont úgy állítottuk be, hogy a bejövő hívásokat rezgéssel jelezze. További részletekért lásd: 31. oldalt. és a 138. oldalt.
	Akkor jelenik meg, ha a mikrofon némítás aktív.
	Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.

Háttérvilágítás

A telefon kijelzője és billentyűzete háttérvilágítással rendelkezik. A háttérvilágítás a gombok megnyomásakor vagy a telefon kinyitásakor kigyullad. A háttérvilágítás kikapcsol, ha egy adott időn belül nem nyomunk meg gombot. Ezt az időt a **Háttérvilágítás** menüben (**9.2.3 menü**) állíthatjuk be. Tizenöt másodperc elteltével, az akkumulátor kímélése érdekében a háttérvilágítás kikapcsol.

A háttérvilágítás időtartamát a **Háttérvilágítás** menüben állíthatjuk be. További részletekért lásd: 137. oldalt.

Működésjelző fény

A működésjelző fény, amely egy kör alakú lámpa a navigációs gombok körül, villog, ha a telefon a mobilszolgáltatás területén van.

A működésjelző fény használatát a **Működésjelző fény** menüben (**9.2.4 menü**) kapcsolhatjuk be, illetve ki. További részletekért lásd: 137. oldalt.

Fényképezőgép

A telefon bal felső részén található fényképezőgéppel bármikor lehetőségünk van fényképeket, illetve videófelvételt készíteni.

A fényképezőgép funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd a 103. oldalt.

Vaku

A csúszó rész hátulján található beépített vakut használhatjuk a fényképezéshez, ha sötét van. A vaku segélykérésre is használható.

A vaku opcióra vonatkozó bővebb információkért lásd: 106. oldalt.

Használatbavétel

A SIM kártya behelyezése

Amikor előfizetünk valamelyik mobilhálózatra, kapunk egy, a telefonba illeszthető SIM kártyát, amely tartalmazza az előfizetésre vonatkozó adatokat, mint például a PIN kódot, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatásokat, stb.

Fontos! A SIM kártya és érintkezői könnyen megsérthetők karcolással vagy meghajlítással, ezért gondosan járjunk el a kártya kezelésekor, behelyezésekor és eltávolításakor.

A SIM kártyát tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

1. Ha szükséges, a telefon kikapcsolásához tartsuk lenyomva a gombot, amíg a kikapcsolást jelző kép meg nem jelenik a kijelzőn.

2. Távolítsuk el az akkumulátort. Ehhez az alábbiakat kell tenni:

   ① Az akkumulátor zárat csúsztassuk a telefon teteje felé és tartsuk abban a helyzetben.

   ② Az ábrán látható módon emeljük le az akkumulátort.

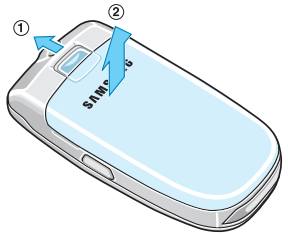

3. A SIM kártyát csúsztassuk be a kártyatartóba úgy, hogy az rögzítse a kártyát.

   Ellenőrizzük, hogy a kártya fém érintkezői a telefonkészülék felé néznek.

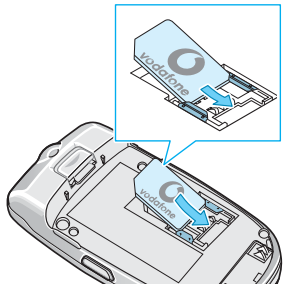

Megjegyzés: A SIM kártya eltávolításához az ábrán látható módon csúsztassuk felfelé a kártyát, majd emeljük ki a kártyatartóból.

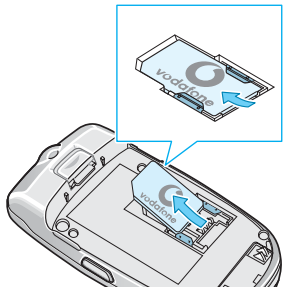

4. Az akkumulátort úgy helyezzük a telefonra, hogy az akkumulátor alján lévő fogak illeszkedjenek a telefon megfelelő nyílásaiba.

5. Az akkumulátort nyomjuk lefelé, amíg az a helyére nem rögzül. A telefon bekapcsolása előtt győződjünk meg arról, hogy az akkumulátort megfelelően helyeztük a telefonra.

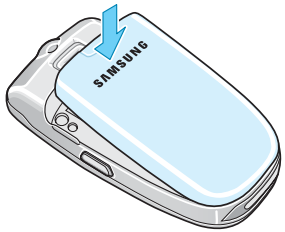

Az akkumulátor töltése

A telefon újratölthető Li-ion akkumulátorral üzemeltethető. A telefonhoz egy akkumulátortöltő tartozik. A készülékhez kizárólag engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjunk. További információkért forduljunk a helyi Samsung márkakereskedőhöz.

Az akkumulátortöltő lehetővé teszi, hogy a telefont használjuk töltés közben, de ez lassítja a töltést.

Megjegyzés: A telefon első használata előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez körülbelül 100 perc szükséges.

1. Amikor az akkumulátor a helyére került, csatlakoztassuk az akkumulátortöltő vezetékét a telefon alján található csatlakozóba.

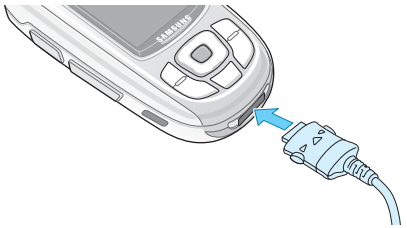

2. Az akkumulátortöltőt csatlakoztassuk egy szabvány váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.

3. Amikor a töltés befejeződött, a töltőt húzzuk ki a fali csatlakozóból, majd a telefoncsatlakozót a két oldalán található gombokat benyomva, húzzuk ki a telefonból.

Megjegyzés: Ha töltés közben akarjuk az akkumulátort eltávolítani a telefonról, a töltő csatlakozóját előbb ki kell húzni, különben kárt tehetünk a készülékben.

Alacsony feszültség kijelzése

Amikor az akkumulátor gyengül, és csak néhány percnyi beszélgetési idő maradt, szabályos időközönként egy figyelmeztető hangjelzés hallható, és a kijelzőn figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ekkor a telefon, a megmaradt akkumulátor feszültség megőrzése érdekében kikapcsolja a háttérvilágítást.

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol.

A telefon be-, illetve kikapcsolása

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot, amíg a készülék be nem kapcsol.

2. Ha a telefon kéri a jelszót, írjuk be, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

A jelszó gyári beállítása “00000000”. További részletekért lásd: 158. oldalt.

3. Ha a telefon kéri a PIN kódot, írjuk be, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot. További részletekért lásd: 159. oldalt.

   A telefon megkeresi a hálózatot, amelyre előfizettünk, és miután megtalálta, a készenléti állapot képernyő jelenik a kijelzőn. Ekkor a telefonnal kezdeményezhetünk, illetve fogadhatunk hívásokat.

   Megjegyzés: A kijelző nyelvét gyárilag magyarra állították. A nyelv megváltoztatásához használjuk a **Nyelv** menüt (**9.1.3 menü**). További részletekért lásd: 133. oldalt.

4. A telefon kikapcsolásához tartsuk lenyomva a gombot, amíg a kikapcsolást jelző kép meg nem jelenik a kijelzőn.

A billentyűzár funkció használata

A csúszó rész feltolásával használhatjuk a billentyuzetet, a csúszó részt visszatolva pedig a telefon kevesebb helyet foglal.

Amikor a csúszó részt visszatoljuk, a kijelzo kikapcsol és a telefon automatikusan lezárja a billentyuzetet annak érdekében, hogy megakadályozza a gombok véletlenszeru megnyomását.

Ha megnyomjuk a bal programgombot vagy a telefon bal oldalán található hangero-szabályozó gombok egyikét, a kijelzo bekapcsol. A billentyuzár feloldásához nyomjuk meg a **Felold** programgombot, majd az **Ok** programgombot. Ezzel feloldjuk a billentyuzárat és használhatjuk a telefon funkcióit.

Hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

Készenléti állapotban írjuk be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.

Megjegyzés: Ha az **Extra beállítások** menüben (**9.1.5 menü**) az **Automata újrahívás** aktiváltuk, a telefon tízszer újratárcsázza a hívott számot, ha az foglalt, vagy ha a hívást nem fogadják. További részletekért lásd: 134. oldalt.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **0** gombot. A kijelzőn a **+** karakter jelenik meg.
2. Írjuk be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.

Szám javítása

Törlés	Gomb
Az utolsó megjelenített számjegy	A **C** gomb vagy a **Töröl** programgomb.
A szám bármely egyéb számjegye.	A balra vagy a jobbra gomb, amíg a kurzor a törlendő számjegy jobb oldalára nem kerül. Nyomjuk meg a **C** gombot vagy a **Töröl** programgombot. A megfelelő számbillentyű megnyomásával így számjegyet is beszúrhatunk.
Az egész kijelző	Nyomjuk meg a **C** gombot vagy a **Töröl** programgombot, és több mint egy másodpercig tartsuk lenyomva.

Hívás befejezése

Ha be akarjuk fejezni a hívást, röviden nyomjuk meg a gombot, vagy zárjuk vissza a telefont.

Az utolsó szám újratárcsázása

A telefon elmenti azokat a számokat, amelyeket tárcsáztunk, és amelyekről ha a hívó fél azonosítható, hívásunk érkezett, vagy a hívást nem fogadtuk. További részletekért lásd: “Hívásnapló” című fejezetet 125.

A számok előhívásához tegyük az alábbiakat:

1. A kijelző törléséhez és a visszatéréshez a készenléti állapotba nyomjuk meg a gombot.
2. A gomb megnyomásával a hívások időrendi sorrendjében megjelenítjük az utolsó számokat.
3. A fel és a le gomb használatával lapozhatunk a számok között, amíg a használni kívánt számot meg nem találjuk.
4.

Művelet	Gomb
A szám tárcsázása	A gomb.
Szám megtekintése Szerkesztés üzemmódban	Nyomjuk meg a középső gombot, vagy az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Megtekint** opciót.
A szám törlése	Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Töröl** opciót.
Az összes szám törlése az hívásnapló listából	Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Mindet törli** opciót. Részletekért lásd: 127. oldalt.

Hívás kezdeményezése a Nevek menüből

A gyakran használt telefonszámainkat elmenthetjük a SIM kártyára vagy a telefon memóriájában. Ezeket a bejegyzéseket együtt a Neveknek nevezzük.

Miután a Nevek menüben elmentettünk egy telefonszámot, később azt néhány gomb megnyomásával tárcsázhatjuk. A gyakran használt telefonszámokhoz a Gyorstárcsázás funkció segítségével egy-egy számgombot is hozzárendelhetünk.

A Nevek menü funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd: 119. oldalt.

Telefonszám tárolása készenléti állapotban

Amint elkezdjük egy szám beírását, a bal oldali programgomb felett a **Tárol** szöveg jelenik meg, és lehetőségünk nyílik a szám elmentésére a Nevek menübe.

1. Írjuk be a tárolandó telefonszámot.

   Megjegyzés: Ha a szám beírása során hibás számjegyet ütünk be, a **C** vagy a **Töröl** gombbal javíthatjuk a hibát. További részletekért lásd: 22. oldalt.

2. Ha meggyőződtünk arról, hogy a szám helyes, nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Tárol** programgombot.

3. Válasszunk egy ikont, amely jelzi a tárolandó szám kategóriáját. Három kategória áll rendelkezésre:
   - : Mobil telefonszám
   - : Irodai telefonszám
   - : Otthoni telefonszám

   A kategória kiválasztásához nyomjuk meg a balra vagy jobbra gombot, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

4. Válasszuk ki a memóriahelyet – **SIM** vagy **Telefon** - úgy, hogy megnyomjuk a fel vagy a le gombot, majd a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

   Megjegyzés: Amennyiben új készüléket vásárolunk, a SIM kártyán tárolt telefonszámok automatikusan rendelkezésünkre állnak az új telefonon, azonban a telefon memóriájában tárolt telefonszámokat újra el kell menteni az új készüléken.

5. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

6. Amennyiben a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen akarjuk tárolni, a **C** vagy a **Töröl** gomb megnyomásával töröljük a pozíciószámot, és a számgombok segítségével írjuk be a kívánt memóriahely számát.

7. A név és a telefonszám elmentéséhez nyomjuk meg középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   A mentés befejeztével a kijelzőn megjelenik az új bejegyzés vagy név.

8.

Művelet	**Gomb**
A bejegyzéssel kapcsolatos opciók használata	Az **Opciók** programgomb. További részletekért lásd: 120. oldalt.
A szám tárcsázása	Középső gomb vagy a gomb.
Visszatérés a készenléti állapotba	A gomb.

Telefonszám tárcsázása a Nevek menü segítségével

Miután a telefonszámokat elmentettük a Nevek menübe, könnyen és gyorsan tárcsázhatjuk a memóriahely számuk használatával, amelyet a Nevek funkció rendelt hozzájuk.

Megjegyzés: Ha elfelejtettük a memóriahely számát, akkor a **Nevek** menüben név alapján kell a bejegyzést megkeresnünk. Lásd: 119. oldalt.

Szám tárcsázása a SIM kártyáról:

1. Készenléti állapotban írjuk be a tárcsázandó szám memória hely számát, majd nyomjuk meg a # gombot.

   A SIM kártyán tárolt bejegyzések listája jelenik meg.

2. A le vagy a fel gomb használatával lapozzunk a listában.

3. Amikor a szám megjelenik a kijelzőn, nyomjuk meg a **Hívás** programgombot, a , a gombot vagy a középső gombot.

Szám tárcsázása a telefon memóriájából:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **0** gombot. A **+** karakter jelenik meg.

2. Írjuk be a tárcsázandó szám memória hely számát, majd nyomjuk meg a # gombot.

   A telefon memóriájában tárolt bejegyzések listája jelenik meg.

3. A le vagy a fel gomb használatával lapozzunk a listában.

4. Amikor a szám megjelenik a kijelzőn, nyomjuk meg a **Hívás** programgombot, a , a gombot vagy a középső gombot.

Hangerő-szabályozás

Ha hívás közben állítani akarjuk a hallgató hangerejét, használjuk a telefon bal oldalán található hangerő szabályozó gombokat.

A ▲ gomb megnyomásával növeljük, a ▼ gomb megnyomásával pedig csökkentjük a hangerőt.

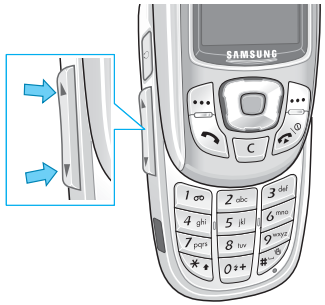

Készenléti állapotban ezeknek a gomboknak a használatával a billentyűzet hangerejét is változtatni tudjuk.

Hívás fogadása

Amikor bejövő hívásunk érkezik, a telefon a csengőhangot hallatja és a kijelzőn a bejövő hívást jelző kép látható.

A hívó fél telefonszáma, vagy ha a Nevek menüben el van mentve, a neve jelenik meg a kijelzőn.

1. Ha szükséges, a csúszó részt nyomjuk felfelé. A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot vagy a **Felvesz** programgombot.

   Ha az **Extra beállítások** menüben (**9.1.5 menü**) aktiváltuk a **Bármely gomb fogad** opciót, akkor a gomb és az **Elutasít** programgomb kivételével bármely gomb megnyomásával fogadhatjuk a hívást. Lásd: 134. oldalt.

   Ha az **Extra beállítások** menüben (**9.1.5 menü**) aktiváltuk az **Aktív fedél** opciót, akkor a hívást a telefon kinyitásával fogadjuk. Lásd: 134. oldalt.

   Megjegyzés: A hívás elutasításához nyomjuk meg **Elutasít** programgombot vagy a gombot.

2. A hívást a telefon bezárásával vagy a gomb megnyomásával fejezhetjük be.

Megjegyzés: Hívást a Nevek menü vagy az egyéb menüfunkciók használata közben is fogadhatunk. A hívás befejezése után a kijelző visszatér a hívás előtt használt funkció kijelzéséhez.

Nem fogadott hívások megtekintése

Ha bármilyen okból nem tudunk fogadni egy hívást, ezzel a funkcióval megtudhatjuk, hogy ki keresett bennünket, és visszahívhatjuk az adott személyt.

A nem fogadott hívás száma készenléti állapotban a hívást követően azonnal megjelenik.

A nem fogadott hívás számának megtekintése:

1. Ha szükséges, a csúszó részt nyomjuk felfelé.

2. Nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Nézet** programgombot.

   Amennyiben rendelkezésre áll, a legutolsó nem fogadott híváshoz tartozó telefonszám jelenik meg a kijelzőn.

3.

Művelet	**Gomb**
Lapozás a nem fogadott hívások telefonszámai között	Fel vagy a le gomb.
A kijelzett szám tárcsázása	A gomb.
A nem fogadott hívás számának módosítása vagy törlése	Középső gomb vagy a **Választ** programgomb. Lásd alább.

Nem fogadott hívás számának módosítása

1. Nyomjuk meg a középső gombot.

   Megnyomhatjuk az **Opciók** programgombot is, majd amikor **Megtekint** opció van kijelölve nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középso gombot.

2. Módosítsuk a számot.

3.

Művelet	Gomb
A szám tárcsázása	A gomb.
A szám tárolása	A középső gomb vagy a **Tárol** programgomb, majd írjuk be a nevet, és a adjuk meg a memóriahelyet. További részletekért lásd: 24. oldalt.

Nem fogadott hívás számának törlése

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Ha szükséges, a fel vagy a le gomb megnyomásával jelöljük ki a **Töröl** opciót.
3. Nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

A nem fogadott hívásokat kezelő funkcióból a gomb megnyomásával bármikor kiléphetünk.

Megjegyzés: A nem fogadott hívásokat kezelő funkcióhoz a **Nem fogadott** (**8.5.1 menü**) menü kiválasztásával bármikor hozzáférhetünk. További részletekért lásd: 125. oldalt.

A néma üzemmód gyors aktiválása

A néma üzemmód használata akkor ajánlott, ha nem akarjuk, hogy a telefon hangosan működjön, pl. színházban.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a # gombot, és tartsuk lenyomva addig, amíg a “Néma üzemmód bekapcsolva” üzenet és a rezgés ikon () meg nem jelenik a kijelzőn.

Néma üzemmódban a telefon az alábbi hangbeállításokat használja:

Opció	Új beállítás
Hívásjelzés	Rezgő
Billentyűhang	Ki
SMS/MMS hang	Világítás + Rezgés
Hírszolgálati hang	Csak fényjel
Fedélhang	Ki
Kikapcsolás hangja	Ki
Hibajelző hang	Ki

A néma üzemmód kikapcsolásához, és a korábbi hangbeállítások újraaktiválásához, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot addig, amíg a “Néma üzemmód kikapcsolva” üzenet meg nem jelenik a kijelzőn. A rezgéses hívásjelzést jelző ikon () eltűnik a kijelzőről.

Megjegyzések:
- Amikor a telefont kikapcsoljuk, a néma üzemmód automatikusan kikapcsol.
- A néma üzemmód aktiválásával a fényképezőgép elsütő hangját nem kapcsoljuk ki.

Funkciók és opciók kiválasztása

A telefon olyan funkciókat is kínál, amelyeket tetszés szerint testreszabhatunk. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe rendeződnek, és a két , illetve a és a jelű programgombbal vehetők igénybe. A menük és az almenük lehetővé teszik az egyes funkciók beállításainak megtekintését és módosítását.

A programgombok használata

A programgombok funkciója az aktuális menükörnyezettől függően változik; a billentyű felett a kijelző alsó sorában látható felirat jelzi az adott gomb aktuális funkcióját.

Példa:

Az **Üzenetek** menü megnyitásához nyomjuk meg a bal oldali programgombot.

A jobb oldali programgomb megnyomásával indíthatjuk el a WAP (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngészőt.

Opciók kiválasztása

A rendelkezésre álló különböző funkciók és opciók megtekintéséhez és kiválasztásához tegyük az alábbiakat:

1. Nyomjuk meg a megfelelő programgombot.

2.

Művelet	**Gomb**
Válasszuk ki • a megjelenített funkciót • a kijelölt opciót	Középső gomb vagy a **Választ** programgomb.
A következő funkció megtekintése vagy egy listában szereplő következő opció kijelölése	A le gomb vagy a telefon bal oldalán található ▼ gomb.
Visszatérés az előző funkcióhoz vagy egy listában szereplő előző opcióhoz	A fel gomb vagy a telefon bal oldalán található ▲ gomb.
Visszalépés az előző menüszintre	A **Vissza** programgomb vagy a **C** gomb.
Kilépés a menürendszerből a beállítások megváltoztatása nélkül	A gomb.

Bizonyos funkciók esetén meg kell adnunk egy jelszót vagy a PIN kódot. Írjuk be a kódot, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

Megjegyzés: Amikor belépünk egy opciólistába, a telefon az aktív opciót jelöli ki. Ha azonban csak két opció áll rendelkezésre, mint például **Be**/**Ki** vagy **Enged**/**Letilt**, a telefon azt az opciót jelöli ki, amely éppen nem aktív, így azt közvetlenül kiválaszthatjuk.

Szöveg bevitele

A telefon használata során gyakran van szükség szöveg bevitelére, például akkor, amikor neveket mentünk el a Nevek menüben, üzenetet írunk, személyes üdvözlő üzenetet hozunk létre vagy bejegyzést készítünk a naptárban. Az alfanumerikus karaktereket a telefon billentyűzete segítségével írhatjuk be.

A telefon az alábbi szövegbeviteli üzemmódokkal rendelkezik:

- **Hagyományos üzemmód**

  Ebben az üzemmódban a betűket úgy írjuk be, hogy megnyomjuk azt a gombot, amelyen a betű látható. Az egyes betűk megjelenítéséhez a gombot egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer kell megnyomni.

- **T9 üzemmód**

  Ez az üzemmód lehetővé teszi a szavak bevitelét betűnként egyetlen leütéssel. A billentyűzet gombjain több betű szerepel, például az **5** gomb egyszeri megnyomásával írhatunk J-t, K-t vagy L-et. A T9 üzemmód a gombnyomás sorozatokat automatikusan összehasonlítja egy belső szótárral, annak érdekében, hogy megtalálja a legvalószínűbben használni kívánt szót, így sokkal kevesebb gombnyomás szükséges, mint a hagyományos ABC üzemmódban.

- **Numerikus üzemmód**

  Ebben az üzemmódban írhatunk be számokat.

- **Szimbólum üzemmód**

  Ebben az üzemmódban írhatjuk be a különböző szimbólumokat és speciális karaktereket.

Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között

Ha olyan mezőt használunk, amely karakterek beírására alkalmas, az aktuális szövegbeviteli üzemmódot jelző ikon jelenik meg a kijelzőn.

Példa: SMS írása üzenet

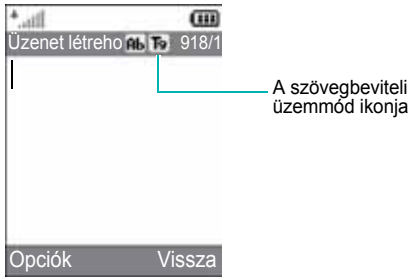

1. Az ABC és a T9 üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot.

   A T9 üzemmódban a menü címsoron a T9 ikon jelenik meg. Az ABC üzemmódban nem jelenik meg ikon.

2. Az alábbi üzemmódok között a * gomb megnyomásával választhatunk:

Kiválasztás	**Nyomjuk meg a * gombot amíg**
Nagy kezdőbetű	az Ab ikon jelenik meg a kijelzőn.
Nagybetű	az AB ikon jelenik meg a kijelzőn.
Kisbetű	az ab ikon jelenik meg a kijelzőn.
Numerikus üzemmód	az 1 ikon jelenik meg a kijelzőn. Lásd: 39. oldalt.
Szimbólum üzemmód	az S ikon jelenik meg a kijelzőn. Lásd: 39. oldalt.

Megjegyzés: Az adott országtól függően további szövegbeviteli üzemmódok is rendelkezésre állhatnak.

A hagyományos üzemmód használata

A szöveg beírásához használjuk az **1** - **0** gombokat.

1. Nyomjuk meg a betűhöz megfelelő gombot:

   - egyszer a gombon szereplő első betű megjelenítéséhez,
   - kétszer a második betű megjelenítéséhez,
   - és így tovább

2. Ugyanígy írjuk be a többi betűt.

Megjegyzés: Amikor egy másik gombot nyomunk meg, a kurzor továbblép jobbra. Amennyiben ugyanazt a betűt akarjuk kétszer egymás után beírni, vagy egy másik betűt, amely ugyanazon a gombon szerepel, meg kell várnunk, amíg a kurzor automatikusan jobbra lép, és ekkor nyomhatjuk meg újra a gombot.

A rendelkezésre álló karakterekről az alábbi táblázat szolgál bővebb információkkal:

Gomb	Karakterek a megjelenítés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Megjegyzés: A hagyományos szövegbeviteli üzemmódban rendelkezésre álló karakterek az egyes országoktól függenek.

- Szóköz beírásához nyomjuk meg a # gombot.
- A kurzort a navigációs gombok használatával mozgathatjuk. Betű törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot vagy a **Töröl** programgombot. A **C** gomb vagy a **Töröl** programgomb megnyomásával és nyomva tartásával töröljük az összes karaktert.

A T9 üzemmód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli üzemmód lehetővé teszi, hogy egyetlen leütéssel bármilyen karaktert beírjunk a telefonba. Ez a szövegbeviteli üzemmód a telefon beépített szótárát használja.

Szó beírása T9 üzemmódban:

1. A T9 üzemmódban, kezdjük el a szó beírását a **2** - **9** gombok használatával. Egy betű beírásához a gombokat csak egyszer nyomjuk meg.

   Példa: A “Hello” szó beírása T9 üzemmódban: nyomjuk meg a **4**, **3**, **5**, **5** és a **6** gombokat.

   Beírás közben a kijelzőn megjelenik a szó. A szó minden egyes gombnyomással változhat.

2. A teljes szó beírása előtt ne töröljük, illetve ne módosítsuk a bevitt karaktereket.

3. Ha a kijelzőn a megfelelő szó jelenik meg, ugorjunk a 4. lépésre.

   Ha a szó nem helyesen jelenik meg, a **0**, a fel vagy a le gomb többszöri megnyomásával választhatunk a telefon által felajánlott alternatívák között.

   Példa: A "Jó" és a "Kő" szavakban szereplő betűk ugyanazon a gombokon vannak: **5**, **6**. A telefon mindig a leggyakrabban használt szót jeleníti meg elsőként.

4. A # gombbal írjunk szóközt, és kezdjük el beírni a következő szót.

Új szó bevitele a T9 szótárba:

1. Miután megnyomtuk az új szónak megfelelő gombokat, a **0** vagy a le gomb megnyomásával jelenítsük meg az alternatívákat.
2. Ha a szótárban nincs alternatív szó a kijelző alsó sorában a **Hozzáad** szöveg jelenik meg. Nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Hozzáad** programgombot.
3. Ha szükséges, a **Töröl** programgombbal vagy a **C** gombbal töröljük ki a szót, és a hagyományos szövegbevitellel írjuk be az új szót. Lásd: 36. oldalt.
4. Nyomjuk meg a középső gombot vagy az **OK** programgombot.

   Az új szó bekerült a T9 szótárba, és a megfelelő gombok megnyomásával ezentúl az jelenik meg először.

Megjegyzés: Ez a funkció nem mindegyik nyelv esetén áll rendelkezésre.

- A mondatvégi pont, kötőjel vagy idézőjel beírásához használjuk az **1** gombot. T9 üzemmódban a telefon nyelvtani szabályok alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a központozás helyes legyen.
- A kurzort a navigációs gombok használatával mozgathatjuk. Betű törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot vagy a **Töröl** programgombot. A **C** gomb vagy a **Töröl** programgomb megnyomásával és nyomva tartásával töröljük az összes karaktert.

A numerikus üzemmód használata

A numerikus üzemmódban különböző számokat írhatunk be a szöveges üzenetekbe. A számjegyek beírásához nyomjuk meg a megfelelő számgombot.

A szimbólum beviteli üzemmód használata

A Szimbólum üzemmód segítségével írhatunk be szimbólumokat.

Művelet	**Gomb**
Szimbólum kiválasztása	A megfelelő numerikus gomb.
További szimbólumok megjelenítése	Fel vagy a le gomb.
A szimbólum(ok) beillesztése az üzenetbe	Középső gomb vagy az **OK** programgomb.
szimbólum(ok) törlése	A **Töröl** programgomb vagy a **C** gomb. Amikor a szövegbeviteli mezű üres, e gomb megnyomásával visszatérünk az előző üzemmódba.
visszatérés az előző szövegbeviteli üzemmódba	A **Vissza** programgomb vagy a **C** gomb.

Hívás közben használható opciók

A telefon számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhatunk.

Hívástartás

Az aktuális hívást bármikor várakoztatott állapotba kapcsolhatjuk. Amennyiben ezt a hálózat is támogatja, ilyenkor kezdeményezhetünk egy másik hívást.

Az aktuális hívást a **Tart** programgomb megnyomásával állíthatjuk várakozó állapotúra. A **Beléptet** programgomb megnyomásával a várakoztatott hívást bármikor aktiválhatjuk.

Ha beszélgetés közben egy új hívást akarunk kezdeményezni, tegyük az alábbiakat:

1. A tárcsázandó telefonszámot írjuk be vagy keressük ki a Nevek közül.

   A telefonszámok a Nevek menüben történő keresésére vonatkozó bővebb információért lásd: 119. oldalt.

2. A második szám tárcsázásához nyomjuk meg a gombot.

   Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

Vagy:

1. Az aktuális hívást a **Tart** programgomb megnyomásával állítsuk várakozó állapotúra.
2. A szokásos módon kezdeményezzünk egy új hívást.

Ha van egy aktív és egy várakoztatott hívásunk, a két hívás között szabadon válthatunk.

A két hívás között a **Váltás** programgomb megnyomásával válthatunk.

Ilyenkor az aktuális hívás kerül várakozó állapotba, a várakoztatott hívás pedig aktív lesz, és folytathatjuk a félbeszakított beszélgetést.

Mindkét beszélgetést a hagyományos módon fejezhetjük be, a gomb megnyomásával.

Menüfunkciók használata

Hívás közben használhatjuk a fő menüfunkciókat.

1. Nyomjuk meg a középső gombot.

   Megnyomhatjuk az **Opciók** programgombot is, majd amikor a **Menü** opció van kijelölve, nyomjuk meg a középső gombot vagy az **OK** programgombot.

2. Menülistában a fel és a le gombokkal lapozhatunk.

   Megjegyzés: Hívás közben bizonyos menüket nem használhatunk. Ezek a listában inaktívak.

3. Amikor a jelölőkeret a menün van, nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

4. Ha a kiválasztott menü almenüvel rendelkezik, ismételjük meg a 2. és a 3. lépést.

A rendelkezésre álló menüfunkciókra vonatkozó bővebb információért lásd: 49. oldalt.

A mikrofon kikapcsolása (némítás)

A telefon mikrofonját átmenetileg kikapcsolhatjuk, így a beszélgető partnerünk nem hall minket.

Példa: Mondani akarunk valamit a közelünkben tartózkodó személynek, de nem akarjuk, hogy a beszélgetőpartnerünk is hallja azt, amit mondunk.

A telefon mikrofonjának kikapcsolásához tegyük az alábbiakat:

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. A **Némít** opció kijelöléséhez nyomjuk meg a le gombot.
3. Nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   A beszélgető partner nem hall miket.

A telefon mikrofonjának visszakapcsolásához tegyük az alábbiakat:

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. Ha szükséges, a le gomb megnyomásával jelöljük ki a **Hang be** opciót.
3. Nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   A beszélgető partnerünk újra hall minket.

Billentyűhangok némítása és átvitele

A **Billentyűhang ki** és a **Billentyűhang be** opciók lehetővé teszi, hogy a billentyűhangokat ki-, illetve bekapcsoljuk. Ha a **Billentyűhang ki** opciót választottuk, akkor a telefon nem küldi el a billentyűhangokat (DTMF jelek), így hívás közben azok nem adnak zavaró hangokat.

Megjegyzés: Amennyiben a telefonnal üzenetrögzítőt vagy számítógépes telefonrendszert akarunk vezérelni, a **Billentyűhang be** opciót ki kell választani.

DTMF jelsorozat küldése

DTMF jeleket úgy is elküldhetünk, hogy először beírjuk az egész számsort, majd egyben elküldjük.

Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha olyan automatizált rendszereket hívunk a telefonnal, mint például banki szolgáltatások, és jelszót vagy a számlaszámot kell elküldenünk.

DTMF jelek küldéséhez tegyük az alábbiakat:

1. Amikor a telefonnal csatlakoztunk az automatizált telefonos rendszerre, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. A **DTMF átvitel** opció kijelöléséhez nyomjuk meg a le gombot.
3. Nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.
4. Írjuk be az elküldendő számot, majd nyomjuk meg a középső gombot.

   A jelsort a telefon elküldi.

Telefonszám keresése a Nevek menüben

Hívás közben lehetőségünk van telefonszámokat kikeresni a Nevek menüből.

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.
2. A **Nevek** opció kijelöléséhez nyomjuk meg a le gombot.
3. Nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   A kijelzőn megjelenik a Nevek menüben szereplő bejegyzések listája.

4. Írjuk be a keresendő nevet.

   Amint elkezdjük beírni a név első néhány betűjét, a kijelzőn a beírt karaktereknek megfelelő címzettek listája jelenik meg.

5. A kijelölt bejegyzés megtekintéséhez, nyomjuk meg a középső vagy a **Nézet** programgombot.

A Nevek menü funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd: 119. oldalt.

Hívásvárakoztatás

Ha a **Hívásvárakoztatás** menüben (**9.4.3 menü**) az **Aktivál** opciót választottuk, (lásd: 146. oldalt.), és ezt a hálózat is támogatja, akkor telefonbeszélgetés közben is fogadhatunk hívást. Az új hívást egy figyelmeztető hang jelzi.

Beszélgetés közben az alábbiak szerint fogadhatunk új hívást:

1. A beérkező hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

2. A két hívás között a **Váltás** programgomb megnyomásával válthatunk.

3. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Várakozót letesz** opciót.

   Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre maximum hat személy vegyen rész egy több résztvevős vagy konferenciabeszélgetésben. Az erre a szolgáltatásra történő előfizetésre vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Konferenciahívés létrehozása

1. A hagyományos módon hívjuk fel az első résztvevőt.

2. A hagyományos módon hívjuk fel a második résztvevőt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

3. Az első résztvevő bekapcsolásához a konferenciahívásba nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Konferencia** opciót. Nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

4. Ha új résztvevőt akarunk a konferenciahívásba bekapcsolni, a hagyományos módon hívjuk fel az illetőt, és nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. Válasszuk a **Konferencia** opciót és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

A beérkező hívásokat úgy csatlakoztathatjuk a konferenciahívásba, hogy fogadjuk a hívást, megnyomjuk az **Opciók** programgombot, és kiválasztjuk a **Konferencia** opciót. Ezt a műveletet többször is megismételhetjük.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk az **Egyet kiválaszt** opciót. Nyomjuk meg a középső gombot.

   A résztvevők listája jelenik meg a kijelzőn.

2. A fel és a le gomb használatával jelöljünk ki egy személyt a listából, és nyomjuk meg a gombot.

3. Amikor a **Magánjellegű** opció van kijelölve, nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   Ekkor magánbeszélgetést folytathatunk a kiválasztott személlyel. A többi résztvevő pedig tovább folytathatja a beszélgetést egymással.

4. Ha vissza akarunk térni konferenciahívásba, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Konferencia** opciót. Nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   Ekkor a konferenciahívás valamennyi résztvevője hallja egymást.

Résztvevő kapcsolatának bontása

1. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk az **Egyet kiválaszt** opciót. Nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   A résztvevők listája jelenik meg a kijelzőn.

2. A fel és a le gomb használatával jelöljünk ki egy személyt a listából, és nyomjuk meg a gombot.

3. A **Letesz** opció kijelöléséhez nyomjuk meg a le gombot, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   A kiválasztott résztvevővel megszakad a kapcsolat, de a többi résztvevő folytathatja a beszélgetést.

4. Ha be akarjuk fejezni a több résztvevős beszélgetést, zárjuk vissza a telefont vagy nyomjuk meg a gombot.

A menük használata

A telefon számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével a telefont saját igényeinknek megfelelően állíthatjuk be. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe rendeződnek.

A menüket és az almenüket a navigációs gombok vagy a menükódok megadásával érhetjük el.

Menüfunkciók elérése lapozással

1. Készenléti állapotban a menürendszer megnyitásához nyomjuk meg a középső gombot.

2. A navigációs gombokkal lapozzunk valamelyik főmenühöz, például a **Beállítások** menühöz. A menü megnyitásához nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

3. A fel vagy a le gombbal lapozzunk valamelyik főmenühöz (pl. **Telefon beállítások**). A menü megnyitásához nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

4. Amennyiben a menü almenüket tartalmaz (pl. **Nyelv**), azokat a fel vagy a le gomb használatával, és a középső gomb vagy a **Választ** programgomb megnyomásával érhetjük el.

   Ha a kiválasztott almenü további opciókat tartalmaz, ismételjük meg ezeket a lépéseket.

5.

Művelet	**Gomb**
Lapozás a menük között	Fel vagy a le gomb, illetve a hangerőszabályzó gombok.
Kiválasztott beállítás megerősítése	Középső gomb vagy a **Választ** programgomb.

5.	**Művelet**	**Gomb**
	Visszatérés az előző menüszintre	A **Vissza** programgomb vagy a **C** gomb.
	Kilépés a menürendszerből a beállítások megváltoztatása nélkül	A gomb.

Menükódok használata

Az egyes menütételek (menük, almenük és opciók), a kódszámuk beírásával is gyorsan elérhetők. A főmenük esetén, bármelyiket elérhetjük a megfelelő számgomb (**1** to **9**) megnyomásával, attól függően, hogy a kijelzőn hányadik helyen állnak.

Nyomjuk meg a középső gombot, és írjuk be a kívánt menü kódszámát.

Megjegyzések:

- Az egyes menük kódszámait tartalmazó listáért lásd: 49. oldalt.. A listában szereplő számok nem minden esetben egyeznek meg a telefonon található menüszámokkal, mert azok a SIM kártya által támogatott szolgáltatásoktól függően eltérhetnek.
- A 10 és a 11 menüszámok beírásához használjuk a **0** és a * gombokat.

Példa: A **Nyelv** menü elérése.

1. Nyomjuk meg a középső gombot.
2. Nyomjuk meg az **9** gombot a **Beállítások** almenühöz.
3. Nyomjuk meg a **1** gombot a **Telefon beállítások** menühöz.
4. Nyomjuk meg az **3** gombot a **Nyelv** almenühöz.

   A kijelzőn megjelenik a rendelkezésre álló nyelvek listája.

A menüfunkciók listája

Az alábbi lista a rendelkezésre álló menürendszert tartalmazza az egyes opciókhoz hozzárendelt kódszámokkal, valamint az oldalszámot, ahol az adott funkció leírása található.

1. Java játékok (lásd: 55. oldalt.)

- 1.1 Elmentett alkalmazások
- 1.2 Játékok
- 1.3 DNS beállítások

2. Vodafone live! (lásd: 59. oldalt.)

- 2.1 Vodafone live!
- 2.2 Kedvencek címe
- 2.3 Kedvencek
- 2.4 Újdonságok
- 2.5 Játékok
- 2.6 Csengőhangok
- 2.7 Képgaléria
- 2.8 Hírek
- 2.9 Böngésző beállítások
- 2.10 Cache törlése

3. Alkalmazások (lásd: 67. oldalt.)

- 3.1 Vodafone
- 3.2 Hangjelzések
  - 3.2.1 Egyszeri
  - 3.2.2 Napi
  - 3.2.3 Reggeli ébresztő
  - 3.2.4 Ébresztést kikapcsol
  - 3.2.5 Készüléket bekapcsol
- 3.3 Számológép
- 3.4 Jegyzetek
- 3.5 Hangjegyzet
  - 3.5.1 Felvétel
  - 3.5.2 Emlékeztető lista
  - 3.5.3 Mindent töröl
  - 3.5.4 Memória-állapot
- 3.6 Árfolyam átváltó

4. Üzenetek (lásd a 75. oldalt.)

- 4.1 Új üzenet
  - 4.1.1 MMS
  - 4.1.2 SMS
  - 4.1.3 MMS képeslap
- 4.2 Beérkezett
  - 4.2.1 MMS
  - 4.2.2 SMS
- 4.3 Saját üzenetek
  - 4.3.1 Piszkozatok
    - 4.3.1.1 MMS piszkozatok
    - 4.3.1.2 SMS piszkozatok
    - 4.3.1.3 MMS képeslap
  - 4.3.2 Postázandó
    - 4.3.2.1 MMS
    - 4.3.2.2 MMS képeslap
  - 4.3.3 Sablonok
    - 4.3.3.1 MMS sablonok
    - 4.3.3.2 SMS sablonok
  - 4.3.4 Hírüzenetek
    - 4.3.4.1 Olvas
    - 4.3.4.2 Fogad
    - 4.3.4.3 Lista
    - 4.3.4.4 Nyelv
- 4.4 Hangposta hívása
  - 4.4.1 Felhív
  - 4.4.2 Hívószám
- 4.5 MMS Galéria
- 4.6 Vodafone Mail
- 4.7 Vodafone Messenger
- 4.8 Push-üzenet
  - 4.8.1 Beérkezett
  - 4.8.2 Üzenetfogadás
  - 4.8.3 Mindent töröl
- 4.9 Üzenet beállítások
  - 4.9.1 MMS beállítások
  - 4.9.2 MMS profilok
  - 4.9.3 SMS beállítások
- 4.10 Memória-állapot
  - 4.10.1 MMS
  - 4.10.2 SMS

4. Üzenetek (folytatás)

- 4.11 Mindent töröl
  - 4.11.1 MMS
  - 4.11.2 SMS
  - 4.11.3 MMS képeslap

5. Fényképezőgép (lásd: 103. oldalt.)

- 5.1 Fényképezés
- 5.2 Videó felvétele
- 5.3 Fotóalbum
- 5.4 Saját videók

6. Saját tételek (lásd: 111. oldalt.)

- 6.1 Képgaléria
  - 6.1.1 Fotóalbum
  - 6.1.2 Elmentett képek
  - 6.1.3 Képek
- 6.2 Játékok
  - 6.2.1 Elmentett játékok
  - 6.2.2 Játékok
- 6.3 Hangok
  - 6.3.1 Emlékeztető lista
  - 6.3.2 Elmentett hangok
  - 6.3.3 Csengőhangok
- 6.4 Saját videók
- 6.5 Sablonok
  - 6.5.1 MMS sablonok
  - 6.5.2 SMS sablonok
- 6.6 Memória-állapot
  - 6.6.1 Játékok
  - 6.6.2 Hangok és képek
  - 6.6.3 Fényképek és videók

7. Naptár (lásd: 116. oldalt.)

8. Nevek (lásd: 119. oldalt.)

- 8.1 Nevek
- 8.2 Új bejegyzés
- 8.3 Csoportkeresés
- 8.4 Csoportszerkesztés
- 8.5 Hívásnapló
  - 8.5.1 Nem fogadott
  - 8.5.2 Fogadott
  - 8.5.3 Tárcsázott
  - 8.5.4 Mindent töröl
  - 8.5.5 Hívásidő
  - 8.5.6 Hívásdíj*
  - 8.5.7 Adatszámláló
- 8.6 Gyorstárcsázó lista
- 8.7 Saját számok
- 8.8 Memória-állapot

9. Beállítások (lásd: 132. oldalt.)

- 9.1 Telefon beállítások
  - 9.1.1 Infra aktiválása
  - 9.1.2 Üdvözlő üzenet
  - 9.1.3 Nyelv
  - 9.1.4 Gyorsbillentyűk
    - 9.1.4.1 Fel billentyű
    - 9.1.4.2 Le billentyű
    - 9.1.4.3 Jobbra billentyű
    - 9.1.4.4 Balra billentyű
  - 9.1.5 Extra beállítások
  - 9.1.6 Gyári beállítások
- 9.2 Kijelző-beállítások
  - 9.2.1 Háttérkép
    - 9.2.1.1 Háttérképek listája
    - 9.2.1.2 Szöveg kijelzése
    - 9.2.1.3 Szöveg szín
  - 9.2.3 Menübeállítás
  - 9.2.3 Háttérvilágítás
  - 9.2.4 Működésjelző fény
  - 9.2.5 Grafikus logó

* Csak akkor aktív, ha a SIM kártya támogatja.

9. Beállítások (folytatás)

- 9.3 Hang beállítások
  - 9.3.1 Csengőhang
  - 9.3.2 Csengetés hangereje
  - 9.3.3 Hívásjelzés
  - 9.3.4 Billentyűhang
  - 9.3.5 Üzenetjelző hang
    - 9.3.5.1 SMS-hang
    - 9.3.5.2 Hírszolgálati hang
    - 9.3.5.3 MMS hang
    - 9.3.5.4 Ismétlés
  - 9.3.6 Fedélhang
  - 9.3.7 Be- és kikapcsolás
  - 9.3.8 Figyelmeztetés hívás közben
  - 9.3.9 Extra hang
- 9.4 Hívásbeállítások
  - 9.4.1 Hívásátirányítás
    - 9.4.1.1 Minden hívást
    - 9.4.1.2 Ha foglalt
    - 9.4.1.3 Ha nincs válasz
    - 9.4.1.4 Ha nem elérhető
    - 9.4.1.5 Mindent töröl
  - 9.4.2 Híváskorlátozás
    - 9.4.2.1 Minden kimenőt
    - 9.4.2.2 Nemzetközit
    - 9.4.2.3 Nk. kivéve a hazait
    - 9.4.2.4 Minden beérkezőt
    - 9.4.2.5 Beérkezőt külföldön
    - 9.4.2.6 Mindent töröl
    - 9.4.2.7 Jelszó módosítása
  - 9.4.3 Hívásvárakoztatás
  - 9.4.4 Hívószám küldése
    - 9.4.4.1 Alapértelmezett
    - 9.4.4.2 Ki
    - 9.4.4.3 Be
  - 9.4.5 Zárt csoport
    - 9.4.5.1 Indexlista
    - 9.4.5.2 Külső hozzáférés
    - 9.4.5.3 Alapcsoport
    - 9.4.5.4 Inaktivál*

* Csak akkor jelenik meg, ha a zárt csoport funkció aktív.

9. Beállítások (folytatás)

- 9.5 Idő és Dátum
  - 9.5.1 Időbeállítás
  - 9.5.2 Dátumbeállítás
  - 9.5.3 Világóra
  - 9.5.4 Időformátum
  - 9.5.5 Kijelző opciók
- 9.6 Hálózatválasztás
  - 9.6.1 Automatikus
  - 9.6.2 Manuális
- 9.7 Biztonság
  - 9.7.1 PIN-ellenőrzés
  - 9.7.2 PIN-módosítás
  - 9.7.3 Telefonzár
  - 9.7.4 Jelszómódosítás
  - 9.7.5 Védett adataim
  - 9.7.6 SIM-zár
  - 9.7.7 FDN-üzemmód*
  - 9.7.8 PIN2-módosítás*

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja.

Java játékok

Ebben a menüben az alábbiakat tehetjük:

- élvezhetjük a letöltött MIDlet-ek (mobiltelefonokon futtatható Java alkalmazások) nyújtotta szórakozási lehetőséget.
- a szolgáltató által üzemeltetett weboldalakról alkalmazásokat tölthetünk le.
- ha szükséges, a Java szolgáltatások elérése érdekében módosíthatjuk a DNS (tartománynév szerver) beállításokat.

Elmentett alkalmazások

Amikor kiválasztjuk ezt az opciót, az alapértelmezett játékok listája jelenik meg. Ha letöltünk játékokat, azok bekerülnek a listába.

MIDlets elindítása

Megjegyzés: Az alább ismertetett műveletek az alapértelmezett játékokra vonatkoznak. A letöltött játékokat lehet, hogy más módon kell elindítani.

1. Az játéklistában lapozzunk a kívánt MIDlet programhoz, majd nyomjuk meg a középső gombot.

2. Amikor megjelenik a MIDlet indító képernyője, a navigációs gombok, vagy a **2**, **4**, **6** és a **8** gomb használatával válasszunk ki egy opciót.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **START GAME**: új játék indítása.
   - **CONTINUE**: a korábban félbehagyott játék folytatása.
   - **HIGH SCORE**: a legmagasabb pontszámokat tartalmazó táblázat megjelenítése. Ez az opció nem mindegyik játék esetén áll rendelkezésre.

- **HOW TO PLAY** itt tudhatjuk meg, hogyan kell a játékot kezelni, és mik a játék funkciógombjai.
- **OPTION**: ezzel a funkcióval kapcsolhatjuk be, illetve ki a játék hangjait.

3. A választás megerősítéséhez nyomjuk meg a középső gombot vagy az **5** gombot.

Játék közben:	**Gomb**
A hangerő szabályozása	Hangerőszabályzó gombok
Visszatérés a kezdő képernyőre	A # gomb.
Kilépés a játékból	A gomb.

MIDlet információk megtekintése

1. Lapozzunk a kívánt MIDlet programhoz, majd nyomjuk meg az **Infó** programgombot.

   A kijelzőn megjelenek a MIDlet programra vonatkozó információ, mint a fájl mérete, az alkalmazás verziószáma és a terjesztő neve.

2. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk. A balra vagy a jobbra gomb használatával lapozhatunk a többi MIDlet információhoz.

3. Ha törölni akarunk a MIDlet programot, nyomjuk meg a **Töröl** programgombot, majd a törlés megerősítéséhez a középső gombot vagy az **Igen** programgombot.

   Megjegyzés: Ha a listából az egyik alapértelmezett játékot választunk ki, a **Töröl** opció nem áll rendelkezésre

4. Ha ki akarunk lépni a Játéklista képernyőre, nyomjuk meg a **Vissza** programgombot, vagy a **C** gombot.

Szöveg bevitele

Ha MIDlet alkalmazás használata közben szöveget kell beírnunk, az alábbi szövegbeviteli üzemmódokat használhatjuk:

Nagybetűs karakterek üzemmód (**A**): nagybetűs angol karakterek beírása.

Kisbetűs karakterek üzemmód (**a**): kisbetűs angol karakterek beírása.

Szám üzemmód (**1**): számok beírása.

Szimbólum üzemmód: szimbólumok beírása. Miután a navigációs gombokkal kijelöltünk egy szimbólumot, a középső gomb megnyomásával illeszthetjük a szövegbe.

T9 üzemmód (**T9**): kisbetűs angol karakterek beírása, betűnként csak egy gomb megnyomásával. Ebben az üzemmódban a kis- és a nagybetűk között a **0** gomb megnyomásával válthatunk.

A szövegbeviteli üzemmód váltásához, nyomjuk meg egyszer vagy többször a * gombot, ameddig a kijelzőn meg nem jelenik a megfelelő szövegbeviteli ikon.

Játékok

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a szolgáltató által előre beállított weboldalra lépünk, ahonnan MIDlet játékokat tölthetünk le.

Megjegyzés: A Java alkalmazások letöltésének lehetősége a szolgáltatótól függően nem minden esetben áll rendelkezésre.

DNS beállítások

A DNS (tartománynév szerver) olyan szerver, amely a Java szerver tartományneveket IP címekké alakítja át. A DNS beállításokat a telefon gyárilag tartalmazza, de előfordulhat, hogy a szolgáltató utasítási szerint módosítanunk kell.

1. A számgombok használatával írjuk be az elsődleges címet, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.
2. Írjuk be a másodlagos címet, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

Vodafone live!

A telefonkészülék WAP (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngészővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy hozzáférjünk a mobil Internet szolgáltatásokhoz és a telefon segítségével böngésszünk azokon.

Vodafone live!

Ha belépünk ebbe a menübe, a telefon csatlakozik a hálózatra, és betölti a mobil Internet szolgáltató honlapját. Készenléti állapotban, a ***live!*** programgomb megnyomásával is elindíthatjuk a böngészőt.

A WAP böngésző indító honlapjának a tartalma a szolgáltatótól függ. A kijelzőn a fel vagy a le gomb használatával lapozhatunk.

Megjegyzés: A **Kezdőlap** opcióval a WAP böngésző bármelyik képernyőjéről elérhetjük az indító honlapot. A WAP böngészőre vonatkozó bővebb információkért lásd a 61. oldalt.

Kilépés a WAP böngészőből

Ha ki akarunk lépni a böngészőből, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.

Navigáció a WAP böngészőben

Művelet	Gomb
Lapozás és a böngésző elemek kiválasztása	A fel vagy a le gomb, majd a választás megerősítéséhez nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.
Visszatérés ez előző oldalra	A **Vissza** programgomb vagy a **C** gomb.

Művelet	Gomb
Visszatérés az indító honlapra	A * gomb több, mint két másodpercig nyomva tartva, majd válasszuk a **Kezdőlap** opciót Az erre az opcióra vonatkozó bővebb információkért lásd: 61. oldalt.
A Böngésző menüopció használata	A * gomb több, mint két másodpercig nyomva tartva.

Szöveg beírása a WAP böngészőben

Amikor a telefon szöveg beírását kéri, a kijelzőn megjelenik a szövegbeviteli üzemmódot jelző ikon.

A szövegbeviteli üzemmód megváltoztatásához nyomjuk meg egyszer, vagy többször a középső gombot.

Az alábbi üzemmódok állnak rendelkezésre:

Nagybetűs karakterek (**A**): nagybetűs angol karakterek beírása.

Kisbetűs karakterek (**A**): kisbetűs angol karakterek beírása.

Megjegyzés: A nagybetűs és kisbetűs karakter-beviteli üzemmódban szimbólumokat és írásjeleket is beírhatunk. A rendelkezésre álló karakterek vonatkozó bővebb információkért lásd: 36. oldalt.

T9 (**T9**): kisbetűs angol karakterek beírása, betűnként csak egy gomb megnyomásával. Ebben az üzemmódban csak a **0** gomb megnyomásával jeleníthetjük meg az alternatív szavakat. A betűváltáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot.

Szám (**1**): számok beírása.

A böngésző menüopcióinak kiválasztása és használata

A mobil Internet szolgáltatás navigációját különböző menüopciók segítik a WAP böngésző használata közben.

Menüopciók elérése:

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot.

   Egy menülista jelenik meg.

2. A fel vagy a le gomb használatával jelöljünk ki egy menüt.

3. A középső gomb vagy a **Választ** programgomb megnyomásával válasszunk ki egy opciót.

4. Ha szükséges, a fel és a le gomb használatával válasszuk ki a másodlagos menüopciót, és a megerősítéshez nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

Megjegyzés: A menük a WAP böngésző verziójától függően változhatnak.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Kedvencek: a kedvencek listájának megjelenítése. Az aktuális weboldalt elmenthetjük a kedvencek közé, vagy megnyithatjuk az egyik kedvenc weboldalunkat.

Újratölt: az aktuális oldal újratöltése.

Kezdőlap: visszatérés a mobil Internet szolgáltató honlapjára.

Ugrás URL-re: ezzel az opcióval beírhatjuk bármely weboldal URL címét. A cím beírása után a weboldal megnyitásához nyomjuk meg az **Ok** programgombot.

URL-t megmutat: ez az opció megmutatja az aktuálisan letöltött weboldal URL címét. Ezzel a funkcióval az aktuális weboldalt beállíthatjuk kezdőlapként is.

Művelet	Gomb
Az aktuális oldal beállítása kezdőlapként	Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Mentés kezdőlapként** opciót.
Könyvjelző beállítása az aktuális oldalhoz	Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Mentés könyvjelzőként** opciót.
Beállítások törlése	A **C** gomb vagy a **Vissza** programgomb.

Cache törlése: a cache-ben tárolt információk törlése. A cache tárolja az utoljára megnyitott weboldalakat.

Biztonsági infó: biztonsági információkat jelenít meg, ha a vezeték nélküli webre biztonságos WAP kapcsolattal csatlakoztunk.

Beérkezett: ezzel az opcióval olvashatjuk el a web szerverről érkezet üzeneteinket.

Képek megjelenítése: az aktuális weboldal képeinek megjelenítése.

Kedvencek címe

Ebben a menüben a letölteni kívánt weboldal URL címét írhatjuk be.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

A cím beírása után a weboldal megnyitásához nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

Kedvencek

Ebben a menüben maximum 13 URL cím elmentésére van lehetőségünk. Az első tétel a szolgáltató által előre beállított alapértelmezett hivatkozás. A tételt módosíthatjuk, vagy törölhetjük.

A WAP böngésző használata közben ezt az opciót a * gomb megnyomásával és nyomva tartásával közvetlenül is elérhetjük.

URL cím elmentése:

1. Válasszunk ki egy üres tárhelyet, és nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Szerk.** programgombot.
2. Írjuk be a címet, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.
3. Írjuk be a tétel nevet, és nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középső gombot.

A kedvenc tétel elmentését követően, az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opció állnak rendelkezésre:

Ugrás URL-re: az adott weboldal elérése.

Szerkeszt: ennek az opciónak a segítségével módosíthatjuk a tétel nevét és címét.

Töröl: a könyvjelző törlése.

Újdonságok

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállatott weboltalt, ahol a szolgáltatóra vonatkozó legfrissebb információkat találjuk.

Játékok

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállított weboldalt, ahol a legújabb játékokra vonatkozó információkat találjuk, és számos játékot tölthetünk le.

Csengőhangok

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállatott weboldalt, ahonnan még több csengőhangot és dallamot tölthetünk le.

Megjegyzés: A csengőhangok közül nem tudjuk letölteni azokat, amelyeknek a fájlformátuma nem megfelelő.

Képgaléria

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállatott weboldalt, ahonnan különböző képeket és animált grafikákat tölthetünk le.

Megjegyzés: A képek közül nem tudjuk letölteni azokat, amelyeknek a fájlformátuma nem megfelelő.

Hírek

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállatott weboldalt, ahol a legfrissebb híreket tekinthetjük meg.

Böngésző beállítások

Ebben a menüben maximum négy proxy szervert állíthatunk be a WAP böngészőhöz. A WAP profil beállítási lehetőségekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Megjegyzések:
- A mobil Internet szolgáltatásra történő csatlakozáshoz a telefon az utoljára alkalmazott profilt használja.
- Az alapértelmezett Vodafone live! profil nem módosítható.
- A rendelkezésre álló beállítási opciók az adott országtól függően eltérőek lehetnek.

Minden egyes szerverhez az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Profilnév: írjunk be egy nevet, amelyet a HTTP szerverhez akarunk hozzárendelni.

Kezdőlap címe: írjuk be a kezdőlap címét. Ha az alapértelmezett kezdőlap jelenik meg, akkor azt a **Töröl** programgomb vagy a **C** gomb megnyomásával törölhetjük, és beírhatjuk a saját választásunkat.

Biztonság: válasszuk ki az adatátvitel módját. Ha meg akarjuk védeni az adatainkat az illetéktelen hozzáféréstől, válasszuk a **Titkosított** opciót, ellenkező esetben pedig a **Nem titkosított** opciót.

Csatorna: válasszuk ki a hálózati címek eléréséhez használt adatátviteli csatornát (**GPRS**, **Adat** vagy **GPRS előnyben**).

Ha a **GPRS előnyben** opciót választjuk, a telefon először GPRS hálózatot keres. Ha nem áll rendelkezésre GPRS hálózat, a telefon GSM (adat) hálózatra csatlakozik.

A többi opció a Csatorna beállítástól függ.

Ha a csatorna **GPRS** vagy **GPRS előnyben**:

IP cím: írjuk be a WAP átjáró címét, amelyen keresztül csatlakozhatunk a Internetre.

Felhasználónév: írjuk be a felhasználói azonosítót, amely a GPRS hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

Jelszó: írjuk be a jelszót, amely a GPRS hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges.

APN: írjuk be a GPRS hálózati átjáró címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Ha a csatorna **Adat**:

IP cím: írjuk be a WAP átjáró címét, amelyen keresztül csatlakozhatunk a Internetre.

Felhasználónév: írjuk be a PPP szerverhez szükséges bejelentkezési azonosítót.

Jelszó: írjuk be a PPP szerver jelszót.

Szerver telefonszám: írjuk be a PPP szerver telefonszámát.

Hívás típusa: válasszunk az **Analóg** és az **ISDN** adathívás típusok közül.

Megjegyzés: A WAP böngésző beállításai a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Cache törlése

Ebben a menüben törölhetjük a cache-ben tárolt információkat. A cache a telefon átmeneti memóriája, amely a legutóbb meglátogatott weboldalak címét tárolja.

A törlése megerősítéséhez nyomjuk meg az **Igen** programgombot vagy a középső gombot. Ellenkező esetben nyomjuk meg a **Nem** programgombot vagy a **C** gombot.

Alkalmazások

Ebben a menüben használhatjuk azokat az alkalmazásokat, amelyek különböző kényelmi funkciókat biztosítanak.

Vadafone

Ez a menü csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan SIM AT kártyát használunk, amely további szolgáltatásokat biztosít, mint a hírek, időjárás, szórakozás és helyi szolgáltatások. A rendelkezésre álló szolgáltatások a szolgáltató szolgáltatási csomagjától függően eltérőek lehetnek.

Részletekért lásd a SIM kártya utasításait, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hangjelzések

Ezzel a funkcióval az alábbiakat tehetjük:

- ébresztőóra beállítása egy adott időre.
- beállíthatjuk a telefont úgy, hogy egy adott időpontban bekapcsoljon és ébresszen, még akkor is, ha ki volt kapcsolva.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Egyszeri: a telefon csak egyszer figyelmeztet.

Napi: a telefon minden nap ugyanabban az időpontban figyelmeztet.

Reggeli ébresztő: a telefon reggel ad ébresztő hangjelzést.

Az ébresztés beállítása:

1. Jelöljük ki az ébresztés típusát, és nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

2. Adjuk meg az ébresztés időpontját.

   Megjegyzés: A telefon gyári beállítása a 24 órás formátum. Az időformátum módosításához lásd: 149. oldalt.

   Ha használni akarjuk az ébresztő funkciót, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Ébresztő beállítása**: hangjelzés beállítása.
   - **Ébresztő kikapcsolása**: az aktuális ébresztés kikapcsolása.
   - **Ébresztőhang**: ezzel az opcióval az ébresztőhang dallamát választhatjuk ki.

3. Nyomjuk meg a középső gombot vagy az **OK** programgombot.

4. Ha rendelkezésre áll, válasszunk a **Délelőtt** vagy a **Délután** opciók közül, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

5. Ha az első lépésben a **Reggeli ebresztő** opciót választottuk, válasszuk ki az ismétlési opciót - **Hétfőtől Péntekig** vagy **Hétfőtől Szombatig** -, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg az egyik hangerő szabályozó gombot vagy a **Kilép** programgombot vagy a gombot.

Ébresztést kikapcsol: ezzel az opcióval kikapcsolhatunk ki minden ébresztő funkciót.

Készüléket bekapcsol: ha ennek az opciónak a **Be** beállítást adtuk, a beállított ébresztés akkor is megszólal, ha a telefon ki van kapcsolva.

Ha ennek az opciónak a **Ki** beállítást adtuk, és ha a telefon az ébresztés időpontjában ki van kapcsolva, az ébresztés nem fog működni.

Számológép

Ennek a funkciónak a segítségével a telefont számológépként használhatjuk. A számológép a négy számtani alapművelet elvégzésére képes: összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

1. A számgombok segítségével írjuk be az első számot.

   Megjegyzések:

   - A kurzort a * vagy a # gombok használatával mozgathatjuk.
   - A hibásan beírt számok vagy a teljes kijelző törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot vagy a **Töröl** programgombot.
   - Tizedesjel vagy zárójel beírásához használjuk a bal oldali programgombot.

2. A kijelzőn megjelenő utasítások szerint, a navigációs gombok használatával írjuk be a műveleti jelet.

3. Írjuk be a második számot.

4. Az eredmény megtekintéséhez nyomjuk meg a középső gombot.

5. Szükség szerint ismételjük meg a lépéseket 1-től 4-ig.

Jegyzetek

Ezzel a funkcióval az alábbiakat tehetjük:

- listát készíthetünk az elvégzendő feladatainkról.
- a feladatokat elláthatjuk prioritási szinttel és határidővel.
- a feladatokat sorrendbe állíthatjuk prioritás és állapot szerint.

Teendők lista készítése

1. Nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Új** programgombot.
2. Írjuk be az első feladatot.

   Megjegyzés: A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.
3. Nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.
4. A fel vagy a le gombbal válasszunk ki egy prioritást - magas, normál vagy alacsony -, és nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.
5. Írjuk be a határidőt, és nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Kihagy** programgombot.

   Ha nem akarunk határidőt beállítani, nyomjuk meg a **Kihagy** programgombot.

A teendők listájának módosítása

Amikor kiválasztjuk a **Jegyzetek** menüt, a kijelzőn megjelenik az aktuális tartalom az állapotjelzésekkel (ha a feladatot már elvégeztük) és a prioritásjelzésekkel (magas: , normál: , alacsony:).

A listában lapozzunk egy teendőhöz, és a teendőre vonatkozó adatok megtekintéséhez nyomjuk meg a középső gombot. Ha szükséges, a feladatok között a fel és a le gombbal lapozhatunk.

Ha egy feladat állapotát az aktuális napon és időpontban elvégzetté kívánjuk állítani, a megjelöléséhez nyomjuk meg a * gombot.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Megtekint: egy adott feladat adatainak megjelenítése.

Új hozzáadása: új feladat létrehozása.

Állapot: ennek az opciónak a segítségével módosíthatjuk a feladat állapotát. Válasszuk ki a kívánt állapotot (**Kipipálva** vagy **Elvégzendő**).

Szerkeszt: a feladat módosítása. Módosíthatjuk a szöveget, és megadhatjuk a feladat prioritását és/vagy határidejét.

Rendez: Feladatok rendezése prioritás vagy állapot szerint Adjuk meg a rendezési kritériumot (**Magas**, **Alacsony**, **Kipipálva** vagy **Elvégzendő**).

Másol: a feladat másolása.

Naptárba másol: a feladat átmásolása a naptárba naptári bejegyzésként. Módosíthatjuk a szöveget, és megadhatjuk a feladat határidejét és/vagy ébresztést állathatunk be hozzá.

Töröl: a feladat törlése.

Mindent töröl: az összes feladat törlése.

Hangjegyzet

Hangos jegyzeteket vehetünk fel. A felvétel elkészítése után az emlékeztetőt elküldhetjük másoknak MMS üzenetben.

Felvétel

Ebben a menüben rögzíthetünk új hangos emlékeztetőket. Amikor kiválasztjuk ezt a menüt, a kijelzőn egy 30 másodperces időmérő jelenik meg.

1. A felvétel elindításához nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Felvétel** programgombot.
2. Az emlékeztető rögzítéséhez beszéljünk a mikrofonba.
3. Ha megnyomjuk a középső gombot vagy az **Állj** programgombot, vagy amikor lejár a felvétel ideje, az alábbi opciók jelennek meg a kijelzőn:
   - **Lejátszás**: a hangos emlékeztető lejátszása.
   - **Újrarögzít**: ezzel az opcióval elvetjük az emlékeztetőt, és egy újat rögzíthetünk.
   - **Mentés**: az emlékeztető elmentése.
4. Az emlékeztető elmentéséhez az opciólistában jelöljük ki a **Mentés** opciót, és nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.
5. Ha szükséges, az alapértelmezett név törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** vagy a **C** gombot, és adjunk új nevet az emlékeztetőnek.

   A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.
6. Nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   A telefon elmenti az emlékeztető, és a kijelzőn megjelennek az emlékeztetőre vonatkozó információk.

7. Az alábbi opciók használatához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:
   - **MMS küldés**: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az emlékeztetőt másoknak az MMS funkció használatával. Az üzenetküldésre vonatkozó bővebb információkért lásd: 75. oldalt.
   - **Átnevez**: ezzel az opcióval módosíthatjuk az emlékeztető nevét.
   - **Töröl**: az emlékeztető törlése.

   Megjegyzés: Az **MMS küldés** opció közvetlen kiválasztásához nyomjuk meg a középső gombot.
8. A kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** programgombot vagy a **C** gombot.

Emlékeztető lista

Ez a menü tartalmazza az elmentett hangos emlékeztetők listáját. Lapozzunk az egyik emlékeztetőhöz, és a lejátszásához nyomjuk meg a középső gombot.

A emlékeztetőlistában az alábbi opciók használatához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Lejátszás: a hangos emlékeztető lejátszása.

MMS küldés: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el az emlékeztetőt másoknak az MMS funkció használatával. Az üzenetküldésre vonatkozó bővebb információkért lásd: 75. oldalt.

Átnevez: ezzel az opcióval módosíthatjuk az emlékeztető nevét.

Információ: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg az emlékeztetőre vonatkozó információkat, például a nevét, az emlékeztető rögzítésének dátumát és időpontját, a felvétel időtartamát, valamint az általa elfogalt memória méretét.

Töröl: az emlékeztető törlése.

Mindent töröl

Ebben a menüben törölhetjük az összes hangos emlékeztetőnket.

Amikor a megerősítést kérő üzenet megjelenik a kijelzőn, nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Igen** programgombot. Amikor a telefon újból megerősítést kér, egyszer, vagy többször nyomjuk meg az **Igen** programgombot.

Memória-állapot

Ebben a menüben ellenőrizhetjük, hogy a hangos emlékeztetők mekkora memóriahelyet használnak, és mekkora memóriahely van még szabadon.

A kijelzőn megjelenik a teljes memória mérete, a felhasznált és a szabad memóriahely, valamint a rögzített emlékeztetők száma, és az, hogy még mennyit vehetünk fel. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

Árfolyam átváltó

Ebben a menüben valutaátváltási műveleteket végezhetünk.

1. Írjuk be az alap pénznem árfolyamát, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **OK** gombot.

   Tizedesjelet a # gomb megnyomásával írhatunk.

2. Írjuk be az átváltandó összeget, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **OK** programgombot.

   A kijelzőn megjelenik a beírt összeg és az átváltott összeg.

3. Ha ki akarunk lépni a pénzváltóból, nyomjuk meg a **Kilép** programgombot.

Üzenetek

Az **Üzenetek** menü használatával különböző üzenetfunkciók állnak rendelkezésünkre:

- SMS (Rövid Üzenet Szolgáltatás) üzenetek
- MMS (Multimédia Üzenet Szolgáltatás) üzenetek
- MMS képeslapok
- WAP push-üzenetek
- hangposta
- hálózati hírüzenetek

Hozzáférhetünk a szolgáltató által biztosított online album, posta és messenger szolgáltatásokhoz.

Megjegyzés: Készenléti állapotban a programgomb megnyomásával közvetlenül elérhetjük az **Üzenetek** menüt.

Új üzenet

Ebben a menüben SMS, MMS, MMS képeslap üzenetek létrehozására van lehetőségünk.

MMS

A Multimédia Üzenet Szolgáltatás (MMS) olyan üzenetkezelő eszköz, amely személyes MMS üzenetek továbbítását biztosítja telefonról telefonra, vagy telefonról e-mail címre.

Az SMS üzenetek hagyományos szöveges tartalmán kívül, az MMS üzenetek tartalmazhatnak képeket, grafikákat, hangfelvételeket és audió klipeket. Mindemellett a MMS üzenetek egy egységet képeznek. Nem melléklettel ellátott szöveges üzenetek.

Az MMS funkció használatával a telefon olyan MMS üzeneteket tud fogadni és küldeni, amelyek fájlokat tartalmaznak, mint például fényképek, hangok és képek, amelyeket az Internetről töltünk le, vagy hangos emlékeztetők, amelyeket rögzítettünk. Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a szolgáltató támogatja.

Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni az MMS üzeneteket, amelyek rendelkeznek ezzel a funkcióval.

MMS üzenetek létrehozása és elküldése

1. Írjuk be az üzenet tárgyát.

   A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

   Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciókat használhatjuk:

   - **Renben**: a beírt tárgy megerősítése, és továbblépés a következő lépésre.
   - **Beviteli mód**: a szövegbeviteli üzemmód módosítása.
   - **Beviteli nyelv**: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a T9 szövegbeviteli üzemmód által használt nyelvet.

2. A tárgy beírásának befejezése után nyomjuk meg a középső gombot.

3. Amikor a jelölőkeret a **Hozzáadás** opción van, nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Opciók** programgombot, és az alábbi opciók segítségével hozzuk létre az üzenet tartalmát:
   - **Szöveg hozzáadása**: ezzel az opcióval írhatjuk meg az üzenet szövegét. A szöveg beírása után nyomjuk meg a középső gombot.
   - **Fénykép hozzáadása**: ezzel az opcióval a telefon fényképezőgépével készített fényképet illeszthetjük az üzenetbe. Ha új képet akarunk készíteni, válasszuk a **Fényképezés** opciót, ha pedig a telefonon tárolt képek közül akarunk egyet beilleszteni, válasszuk a **Fotóalbum** opciót. A fényképezőgép funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd: 103. oldalt.

   - **Kép hozzáadása**: ezzel a opcióval olyan képeket illeszthetünk be, amelyeket a **Képgaléria** mappa tárol. Olyan letöltött képeket adhatunk az üzenethez, amelyek megfelelő formátumúak és a szolgáltató is támogatja.
   - **Hang hozzáadása**: ezzel az opcióval hangfájlt illeszthetünk az üzenetbe. Hangos emlékeztető rögzítéséhez válasszuk a **Felvétel** opciót, vagy egy meglévő emlékeztető hozzáadásához válasszuk a **Emlékeztető lista** opciót, illetve ha egy, a **Hangok** mappában tárolt hangot akarjuk hozzáadni, válasszuk az **Elmentett hangok** opciót. Olyan letöltött hangokat adhatunk az üzenethez, amelyek megfelelő formátumúak és a szolgáltató is támogatja.
   - **Küld**: ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet. Ezt az opciót az üzenet létrehozásának befejezése után használjuk.
   - **Tárol**: ezzel az opcióval az üzenetet későbbi felhasználásra az **MMS piszkozatok** vagy az **MMS sablonok** mappába menthetjük el.
   - **Beállítások**: az üzenet beállításainak módosítása. A beállítási lehetőségekre vonatkozó bővebb információkért lásd: 98. oldalt. A beállítások módosítása után a **Vissza** programgomb vagy a **C** gomb megnyomásával lépjünk vissza az opciók képernyőre.
   - **Megnéz**: az üzenet megtekintése.

   Megjegyzés: Az üzenet minden oldalára írhatunk szöveget, és egy képet, illetve egy hangfájlt illeszthetünk be.

4. Az üzenet befejezéséig ismételjük meg a 2. lépést ahányszor szükséges.

5. Ha módosítani akarjuk a beillesztett elemeket, kiválasztásukhoz nyomjuk meg a fel vagy a le gombot, majd az opciólista megjelenítéséhez nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Opciók** programgombot.

Megjegyzés: A rendelkezésre álló opciók eltérőek lehetnek attól függően, hogy a kijelzőn kiválasztott tétel szöveg, kép hang vagy Oldal mező.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Szöveg/Fénykép/Kép/Hang szerkesztése**: ezzel az opcióval módosíthatjuk a szöveget, vagy cserélhetjük ki a képet, illetve a hangfájlt egy másikra.
- **Új oldal**: ezzel az opcióval maximum 5 új oldalt hozhatunk létre. Minden egyes új oldal létrehozása utána, a kijelzőn látható lesz az aktuális oldal száma és az oldal által felhasznált memóriahely. Az oldalak között a balra és a jobbra gombok használatával lapozhatunk az üzenet képernyőn.
- **Szöveg/Fénykép/Kép/Hang törlése**: ezzel az opcióval törölhetjük az üzenet elemeit.
- **Időtartam**: ezzel az opcióval állíthatjuk be, hogy az üzenetet bemutató képernyőn mikor és mennyi ideig jelenjen meg a szöveg, a kép, illetve a hang. Ha az általunk beállított időtartam rövidebb, mint az adott oldal tartalmának időtartama, akkor az időtartamot a telefon automatikusan lecsökkenti.
- **Küld**: ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet.
- **Tárol**: ezzel az opcióval az üzenetet későbbi felhasználásra az **MMS piszkozatok** vagy az **MMS sablonok** mappába menthetjük el.
- **Beállítások**: az üzenet beállításainak módosítása. A beállítási lehetőségekre vonatkozó bővebb információkért lásd: 98. oldalt.
- **Megnéz**: az üzenet megtekintése.

6. Miután befejeztük az üzenet létrehozását, jelöljük ki a **Küld** opciót, és nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

7. Válasszuk ki a címzett típusát (**Címzett**, **Másolatot kap** vagy **Titkos másolat**), és nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

8. Jelöljünk ki az alábbi opciók közül egyet, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot:
   - **Nevek**: ezzel az opcióval hívhatjuk elő a címzett telefonszámát vagy e-mail címét a Nevek menüből.
   - **Telefonszám**: ezzel az opcióval írhatjuk be a címzett telefonszámát.
   - **E-mail cím**: ezzel az opcióval írhatjuk be a címzett e-mail címét.

9. Írjuk be a telefonszámot vagy az e-mail címet, vagy keressük meg a Nevek menüben.

10. Amikor a kijelzőn megjelenik a kívánt szám vagy cím, nyomjuk meg a középső gombot vagy az **OK** programgombot.

11. Címzett hozzáadásához nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot, amikor a jelölőkeret a **Címzettek hozzáadása** opción van. A műveletet ismételjük meg a 7. lépéstől.

    Ha módosítani akarjuk a címzetteket, jelöljük ki, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Opciók** programgombot. A címzettet módosíthatjuk, vagy törölhetjük.

12. Ha a többi címzett típusokhoz is meg akarunk adni telefonszámokat vagy címeket, nyomjuk meg a **Vissza** programgombot vagy a **C** gombot, és ismételjük meg a lépéseket 7-tól 11-ig.

    A **Címzett**, **Másolatot kap** és a **Titkos másolat** mezőkbe maximum 10 címzettet írhatunk be.

13. Miután befejeztük a címzettek beírását, vállasszuk ki a **Küld** opciót, és nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

    A telefon elküldi az üzenetet.

SMS

A rövid üzenet szolgáltatás (SMS) SMS üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé a GSM mobiltelefon felhasználók között. Ezenfelül a telefon támogatja a bővített üzenetszolgáltatást (EMS), amely egyszerű képeket, dallamokat és animációkat tartalmazó üzenetek létrehozását teszi lehetővé. Ennek a funkciónak a használatához a szolgáltatónál elő kell fizetnünk az üzenetszolgáltatásra.

Egyszerű SMS üzenet létrehozása

1. Írjuk meg az üzenetet.

   Megjegyzés: A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

2. Amikor megírtuk az üzenetet nyomjuk meg az **Opciók** programgombot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Küld**: ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet. Az üzenetet elküldése után a telefon törli.
   - **Tárol és küld**: ezzel az opcióval az üzenet elküldése előtt elmenthetjük. Az üzenetet az **SMS piszkozatok** mappában olvashatjuk.
   - **Tárol**: ezzel az opcióval menthetjük el az üzenetet, és később elküldhetjük. Az üzenetet az **SMS piszkozatok** mappában olvashatjuk.
   - Az **SMS sablon**, **Beviteli mód**, **Beviteli nyelv**, **Szövegformázás**, **Elemek hozzáadása**, **Nevek hozzáadása** és a **Könyvjelző hozzáadása** opciókra vonatkozó bővebb információkért lásd: 81. oldalt.

   Megjegyzés: A **Küld** opció közvetlen kiválasztásához nyomjuk meg a középső gombot.

3. Válasszuk a **Küld** vagy a **Tárol és küld** opciót, és nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

   Ha csak elmenteni akarjuk az üzenetet, válasszuk a **Tárol** opciót. Az üzenet elmentése után a telefon visszatér az **Új üzenet** képernyőre.

4. Ha az egyik tárolási opciót választottuk, a fel és a le gombok segítségével adjuk meg a memória helyet, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

5. Írjuk be a címzett számát, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **OK** programgombot.

   Az üzenetet elküldi a telefon.

SMS üzenet létrehozása az opciók használatával

1. Írjuk meg az üzenetet.

2. Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.

3. A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki az alábbi opciók egyikét, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

   - **SMS sablon**: ezzel az opcióval illeszthetünk az üzenetbe egyet az előre beállított szövegsablonok közül. Válasszunk egyet az **SMS sablonok** menüben tárolt öt sablon közül. További részletekért lásd: 93. oldalt.
   - **Beviteli mód**: a szövegbeviteli üzemmód módosítása.
   - **Beviteli nyelv**: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a T9 szövegbeviteli üzemmód által használt nyelvet. Válasszuk ki a használni kívánt nyelvet.
   - **Szövegformázás**: ezzel az opcióval formázhatjuk a szöveget.

     A **Méret** lehet **Normál**, **Nagy** és **Kicsi**.

     A **Félkövér**, **Dőlt**, **Aláhúzás** és az **Áthúzott** opciók esetén a **Be** és a **Ki** lehetőség közül választhatunk.

     A szövegformázási tulajdonságok kombinálhatók.

- **Elemek hozzáadása**: ezzel az opcióval illeszthetünk az üzenetbe hangot, dallamot, képet vagy animációt. Válasszuk ki a beillesztendő elem kategóriáját. Mindegyik típus esetében választhatunk a gyárilag beállított, vagy az egyéb helyről (pl. Internetről vagy másik telefonról) származó elemek közül.
- **Nevek hozzáadása**: ezzel az opcióval címzettet illeszthetünk az üzenetbe. Válasszunk egyet a listából.
- **Könyvjelző hozzáadása**: ezzel az opcióval a Könyvjelző listájában tárolt weboldal címek közül illeszthetünk be egyet az üzenetbe. Válasszunk egyet a listából.

4. Fejezzük be az üzenetírást, és a 2. lépésben (lásd: 80. oldalt.) leírtakat követve küldjük el vagy mentsük el az üzenetet.

MMS képeslap

Ebben a menüben a **Fotóalbum** menüben tárolt képeinket küldhetjük el képeslapként, egy egyszerű szöveges üdvözlettel. Az üzenetet a telefon elküldi az MMS központba, ahol formázzák, kinyomtatják és az általunk megadott címre valóságos képeslapként elküldik.

Megjegyzés: Funkció egyes országokban nem áll rendelkezésre. Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

1. A navigációs gombok használatával válasszunk ki egy fényképet, és nyomjuk meg a középső gombot.

   Megjegyzés: A legjobb felbontású képeket használjuk.

   Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Választ**: a fénykép kiválasztása.

- **Megnéz**: a kijelző teljes méretében látható lesz a fénykép. Ha a képet képeslap küldéséhez akarjuk használni, nyomjuk meg a **Választ** programgombot vagy a középső gombot.

2. Írjuk be az üdvözlő üzenetet, és nyomjuk meg a középső gombot .

   Megjegyzés: A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

3. A fel és a le gombok használatával lapozzunk a mezőkre, és a középső gomb megnyomása után írjuk be a címzett adatait.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Név**: írjuk be a címzett nevét.
   - **Egyéb információ**: írjunk be bármilyen egyéb személyes információt.
   - **Utca**: írjuk be a házszámot és az utcanevet.
   - **Irányítószám és város**: írjuk be a város irányítószámát.
   - **Állam**: írjuk be az államot vagy tartományt.
   - **Ország**: írjuk be az ország nevét. Ez az opció egyes országokban nem áll rendelkezésre.

   Megjegyzés: Ha nem írjuk be a nevet, az utcanevet vagy az irányítószámot, akkor a képeslap nem küldheto el.

4. Amikor végeztünk, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Küldés**: a képeslap elküldése.
   - **Tárol**: a képeslap elmentése a **Piszkozatok** menü **MMS képeslap** mappájába.

Megjegyzés: A **Nevek** opció kiválasztásával a Nevek közül is kikereshetjük a nevet. Ha az üzenetet később akarjuk elküldeni válasszuk a **Mentés** opciót. Az üzenet a Piszkozatok mappába kerül.

5. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küldés** opciót, és nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

Beérkezett

Ebben a menüben láthatjuk a beérkezett üzeneteinket.

MMS

Üzenet megtekintése az üzenet fogadásakor

Amikor új MMS üzenetünk érkezik, a kijelzőn megjelenik az MMS ikon (), egy szöveges értesítés, valamint a küldő telefonszáma vagy neve és ha van, az üzenet tárgya.

1. A középső gomb megnyomásával megtekinthetjük az üzenetre vonatkozó rövid információkat, mint a küldő telefonszáma, az üzenet mérete, valamint a tárgy.

   Ha az üzenetet később a Beérkezett mappában akarjuk megtekinteni, nyomjuk meg a **Kilép** programgombot vagy a **C** gombot.

2. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk az üzenetre vonatkozó információk között.

   Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Megtekint**: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg az üzenetre vonatkozó információkat.
   - **Fogad**: az üzenet letöltése az MMS szerverről.
   - **Töröl**: az üzenet törlése.

   - **Tulajdonságok**: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg az üzenetre vonatkozó részletes információkat.

Megjegyzés: Ha az **MMS beállítások** menüben bekapcsoltuk az **Automatikus letöltés** opciót, akkor a telefon a szerverről automatikusan letölti az új üzeneteket. Ekkor a **Megtekint** programgomb megnyomásával azonnal megtekinthetjük az új üzenetet. Az opcióra vonatkozó részletekért lásd: 98. oldalt.

3. Az üzenet elolvasásához nyomjuk meg a középső gombot.

   A telefon a szerverről letölti az üzenet tartalmát, és megjeleníti a kijelzőn.

4. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk az üzenetben.

5. Amikor végeztünk, nyomjuk meg a gombot.

Üzenet megtekintése a Beérkezett mappában

Amikor belépünk a **Beérkezett** menübe, a kapott MMS üzenetek listája jelenik meg az üzenetek tárgyával. A bal oldali ikon jelzi az üzenetek állapotát:

- : A megnyitott MMS üzenetek jelzése.
- : A még nem olvasott MMS üzenetek jelzése.
- : Üzenetek, amelyekre vonatkozóan küldtünk letöltési kérést az MMS szerverre.
- : Az MMS szerveren folyamatban van a kérés feldolgozása.
- : Az MMS nem tudja elküldeni az üzenetet a telefonra.
- : Megnyitott üzenetek.
- : A még nem olvasott üzenetek.

1. A listából válasszunk ki egy üzenetet, és nyomjuk meg a középső gombot.

   A kijelzőn megjelenik az üzenet, és ha az üzenetnek van következő oldala, akkor egy előre meghatározott idő elteltével az jelenik meg.

2. Az üzenetnézet képernyő megjelenítéséhez nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   Néhány másodperc elteltével a kijelző automatikusan is válthat erre a képernyőre.

3. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk az üzenetben.

   Ha az üzenet több oldalból áll, a balra és a jobbra gombok használatával lapozhatunk az oldalak között.

4. Ha az előző vagy a következő üzentre akarunk lapozni, használjuk a * vagy a # gombot.

Üzenet olvasása közben a középső gomb vagy az **Opciók** programgomb megnyomásával használhatjuk a üzenetopciókat.

Új üzenet megtekintése közben az opciók ugyanazok, mint az üzenet megtekintése közben, amikor fogadjuk.
Lásd: 84. oldalt.

Az MMS szerverről korábban már letöltött üzenet megtekintésekor az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Megtekint: az üzenet megtekintése.

Válaszol: ezzel az opcióval küldhetünk válaszüzenetet a feladónak.

Válasz mindenkinek: ezzel az opcióval küldhetünk válaszüzenetet a feladónak, valamint az üzenet összes címzettjének.

Töröl: az üzenet törlése.

Küldőt felhív: az üzenetet küldő telefonszámának tárcsázása.

Címkivágás: ezzel az opcióval az üzenet szövegéből kimásolhatjuk a küldő telefonszámát vagy e-mail címét, illetve URL és e-mail címeket, vagy egyéb telefonszámokat.

Továbbít: ez az opció teszi lehetővé az üzenet továbbküldését egy másik címzettnek. Ha az üzenet média tartalommal rendelkezik, ez az opció nem áll rendelkezésre.

Kép mentése: ezzel az opcióval az üzenetben található képeket menthetjük el a **Képgaléria** mappába.

Hang mentése: ezzel az opcióval az üzenetben található hangfelvételt menthetjük el a **Hangok** mappába.

Tulajdonságok: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg az üzenetre vonatkozó részletes információkat.

SMS

Ez a postafiók szolgál a beérkezett üzenetek tárolására.

Amikor belépünk ebbe a menübe, az beérkezett üzenetek listája jelenik meg az üzenetek küldőinek telefonszámával, vagy a nevével, ha a Nevek menüben szerepel a küldő telefonszáma.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Megtekint: az üzenet tartalmának megtekintése.

Töröl: az üzenet törlése.

1. A listából válasszunk ki egy üzenetet, és nyomjuk meg a középső gombot.

2. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk az üzenetben.

3. Ha az üzenet képernyőn az előző vagy a következő üzentre akarunk lapozni, használjuk a * vagy a # gombot.

Üzenet megtekintése közben az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciókat használhatjuk:

Válaszol: ezzel az opcióval küldhetünk válaszüzenetet a feladónak.

Töröl: az üzenet törlése.

Továbbít: ez az opció teszi lehetővé az üzenet továbbküldését egy másik címzettnek. Ha az üzenet média tartalommal rendelkezik, ez az opció nem áll rendelkezésre.

Küldőt felhív: az üzenetet küldő telefonszámának tárcsázása.

Címkivágás: ezzel az opcióval az üzenet szövegéből kimásolhatjuk a küldő telefonszámát, illetve URL és e-mail címeket, vagy egyéb telefonszámokat.

Áthelyezés a telefonra: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a kártya memóriájából a telefon memóriájába. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenetet a kártya memóriája tárolja.

Áthelyezés a kártyára: ezzel az opcióval helyezhetjük át az üzenetet a telefon memóriájáról a SIM kártyára. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan üzenetet jelölünk ki, amelyet a telefon memóriája tárol.

Elemek kiválasztása: ezzel az opcióval menthetjük el a telefonra az üzenetben található különböző médiaelemeket, mint a hangok vagy képek. Ezeket az elemeket később felhasználhatjuk üzenetek írásához. Részletekért lásd: 82. oldalt.

Saját üzenetek

Ebben a menüben láthatjuk azokat az üzeneteket, amelyeket elküldtünk vagy későbbi felhasználás céljából elmentettünk. Itt olvashatjuk a szolgáltatótól kapott hálózati hírüzeneteket.

Piszkozatok

Ez a menü tárolja az elmentett MMS üzeneteket és MMS képeslapokat, illetve az elmentett vagy elküldött SMS üzeneteket. Ha üzenet létrehozása közben megnyomjuk a gombot, akkor lehetőségünk van ebbe a mappába elmenteni az üzenetet.

MMS piszkozatok

Amikor kiválasztjuk ezt az menüt, az MMS üzenetek listája jelenik meg.

Lapozzunk az üzenetre, amelyet meg akarunk tekinteni, és nyomjuk meg a középső gombot.

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciókat használhatjuk:

Küldés: ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenetet.

Szerkeszt: az üzenet módosítása.

Töröl: az üzenet törlése.

Címkivágás: az üzenet szövegéből ennek az opciónak a segítségével másolhatunk ki telefonszámokat vagy címeket, illetve URL címeket, e-mail címeket és számokat.

Tulajdonságok: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg az üzenetre vonatkozó információkat.

SMS piszkozatok

Amikor belépünk ebbe a menübe, megjelenik az elküldött vagy elmentett SMS üzenetek listája.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Megtekint: az üzenet tartalmának megtekintése.

Töröl: az üzenet törlése.

Lapozzunk az üzenetre, amelyet meg akarunk tekinteni, és nyomjuk meg a középső gombot.

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciókat használhatjuk:

Szerkeszt: az üzenet módosítása.

Töröl: az üzenet törlése.

Címkivágás: az üzenet szövegéből ennek az opciónak a segítségével másolhatunk ki telefonszámokat vagy címeket, illetve URL címeket, e-mail címeket és számokat.

Áthelyezés a telefonra: ennek az opciónak a segítségével helyezhetjük át az üzenetet a kártya memóriájából a telefon memóriájába. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenetet a kártya memóriája tárolja.

Áthelyezés a kártyára: ezzel az opcióval helyezhetjük át az üzenetet a telefon memóriájáról a SIM kártyára. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan üzenetet jelölünk ki, amelyet a telefon memóriája tárol.

Elemek kiválasztása: ezzel az opcióval menthetjük el a telefonra az üzenetben található különböző médiaelemeket, mint a hangok vagy képek. Ezeket az elemeket később felhasználhatjuk üzenetek írásához. Részletekért lásd: 82. oldalt.

MMS képeslap

Amikor kiválasztjuk ezt az menüt, az elmentett MMS képeslapok listája jelenik meg.

Lapozzunk az üzenetre, amelyet meg akarunk tekinteni, és nyomjuk meg a középső gombot.

Üzenet olvasása közben az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciókat használhatjuk:

Küldés: ezzel az opcióval küldhetjük el a képeslapot.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatjuk a képeslapot.

Töröl: ezzel az opcióval törölhetjük a képeslapot.

Tulajdonságok: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg a képeslapra vonatkozó információkat.

Postázandó

Ebben a menüben érhetjük el az elküldött MMS üzeneteinket és MMS képeslapjainkat.

MMS

Amikor belépünk ebbe a menübe, megjelenik az elküldött vagy elmentett MMS üzenetek listája. A bal oldali ikon jelzi az üzenetek állapotát.

- : Az üzenet küldése folyamatban van
- : Az üzenet elküldve
- : Azok az üzenetek, amelyeket a telefon nem tudott elküldeni
- : Elküldésre váró üzenetek
- : Átirányított üzenetek

A listából válasszunk ki egy üzenetet, és nyomjuk meg a középső gombot.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Töröl: az üzenet törlése.

Küldés: ezzel az opcióval küldhetjük el, illetve küldhetjük újra az üzenetet.

Szerkeszt: ez az opció lehetővé teszi az üzenet tartalmának, a kép, hang vagy a szöveg módosítását.

Címkivágás: ezzel az opcióval az üzenet szövegéből kimásolhatjuk a címzett telefonszámát vagy e-mail címét, illetve URL és e-mail címeket, vagy egyéb telefonszámokat.

Tulajdonságok: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg az üzenetre vonatkozó részletes információkat.

MMS képeslap

Amikor belépünk ebbe a menübe, megjelenik az elküldött MMS képeslapok listája.

A listából válasszunk ki egy üzenetet, és nyomjuk meg a középső gombot.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Töröl: ezzel az opcióval törölhetjük a képeslapot.

Küldés: ezzel az opcióval küldhetjük el a képeslapot.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatjuk a képeslapot.

Tulajdonságok: ezzel az opcióval jeleníthetjük meg a képeslapra vonatkozó információkat.

Sablonok

Ebben a menüben használhatjuk a sablonokat, amelyekkel könnyen és gyorsan hozhatjuk létre új üzeneteinket.

MMS sablonok

Ez a menü olyan üzeneteket tárol, amelyeket sablonokként mentettünk el, hogy később üzenetek írásához használjuk.

A telefon három előre beállított üzenetsablonnal rendelkezik.

A le vagy a fel gomb használatával lapozzunk a sablonok listájában. Amikor a jelölőkeret a kívánt üzenetsablonon van, nyomjuk meg a középső programgombot.

Az alábbi opciók használatához nyomjuk meg a középső gombot vagy az **OK** programgombot, vagy várjuk meg, amíg a beállított idő elteltével a képernyő automatikusan megjeleníti őket:

Megtekint: az üzenet tartalmának megtekintése.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatjuk és küldhetjük el az üzenetet.

Töröl: az üzenetsablon törlése. A törlést a középső gomb vagy az **Igen** programgomb megnyomásával kell megerősítenünk.

SMS sablonok

Ennek a menünek a segítségével létrehozhatunk öt olyan üzenetsablont, amelyet gyakran használunk.

Válasszunk ki egy üres helyet vagy az üzenetsablont, és az új üzenet megírásához nyomjuk meg a középső programgombot.

Miután elmentettünk egy üzenetsablont, az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciókat használhatjuk:

Szerkeszt: ennek az opciónak a segítségével írhatunk új üzenetet, vagy módosíthatjuk az üzenetsablont.

Megjegyzés: A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

Továbbít: ezzel az opcióval küldhetjük el az üzenet sablont. Miután befejeztük az üzenet írását elküldhetjük, lehetőségünk van elküldeni, elmenteni és elküldeni vagy csak egyszerűen elmenteni. Az üzenetek küldésére vonatkozó bővebb információkért lásd: 75. oldalt.

Töröl: az üzenetsablon törlése. A törlést a középső gomb vagy az **Igen** programgomb megnyomásával kell megerősítenünk.

Hírüzenetek

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a szolgáltatótól különböző témájú (pl. időjárás vagy közlekedési információk) SMS üzeneteket kapjunk. A hálózati hírüzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek, feltéve ha:

- a telefon készenléti állapotban van.
- a **Fogad** opcióban a **Be** lehetőséget adtuk meg.
- a csatornalistában szereplő üzenetcsatorna aktív.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Olvas: ezzel az opcióval olvashatjuk el a kapott üzenetet. A **Nem archivált** fiókban szerepelnek a hálózattól kapott üzeneteket, azonban a telefon kikapcsolásával az üzenetek elvesznek. A fel és a le gomb használatával lapozhatunk az üzenetek között.

A későbbi letöltéshez elmenthetjük a hírüzeneteket az **Archívum** mappába. Amikor a kijelzőn megjelenik a szöveges értesítés, nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Tárol** opciót.

Fogad: ezzel az opcióval engedélyezhetjük, illetve tilthatjuk le a hálózati hírüzenetek fogadását.

Lista : itt választhatjuk ki azokat a csatornákat, amelyekről fogadni akarjuk a hálózati hírüzeneteket.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Választ: ezzel az opcióval engedélyezhetjük, illetve tilthatjuk le a listában szereplő csatornákat úgy, hogy megjelöljük azokat, vagy megszűntetjük a jelölésüket. A kiválasztott csatornák mellett egy jelölő pipa jeleneik meg.

Hozzáad: ezzel az opcióval adhatjuk meg az új csatorna azonosítóját és nevét.

Töröl: ezzel az opcióval törölhetünk csatornákat a listából.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatjuk egy meglévő csatorna azonosítóját és nevét.

Nyelv: ezzel az opcióval választhatjuk ki, hogy a hálózati hírüzenet milyen nyelven jelenjen meg.

Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hangposta hívása

Ebben a menüben érhetjük el a hangpostafiókunkat, ha ezt a szolgáltatást a hálózat támogatja.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Felhív: mielőtt a Hangposta funkciót használni tudnánk, meg kell adnunk a szolgáltatótól kapott hangpostafiók számot. Ezután kiválaszthatjuk ezt az opciót, és a középső gomb vagy az **OK** programgomb megnyomásával meghallgathatjuk az üzeneteinket.

Ha gyorsan akarjuk elérni a hangpostafiókunkat, készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1** gombot.

Hívószám: ezzel az opcióval, ha szükséges megváltoztathatjuk a hangpostafiókunk hívószámát.

Megjegyzés: A hangposta hálózati szolgáltatás. Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

MMS Galéria

Ebben a menüben nyithatjuk meg a médiaalbumunkat. A fényképalbum lehetővé teszi a képek tárolását, és az MMS üzenetek szerkesztését. Itt férhetünk hozzá a Vodafone anyagokhoz és üzenetsablonokhoz is.

Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Vodafone Mail

Itt találjuk a Vodafone Mail szolgáltatást, amely mobil hozzáférést és kezelést biztosít az e-mail üzeneteink számára, függetlenül attól, hogy Vodafone e-mail fiókunk van, vagy egy másik, meglévő e-mail fiókot akarunk elérni. Ez a szolgáltatás továbbfejleszthető a Unified Messaging funkcióval, amely egy integrált postafiók az összes hangüzenetünk, faxunk és e-mail üzenetünk számára.

Bővebb információkért forduljunk a helyi szolgáltatóhoz.

Vodafone Messenger

A Vodafone Messenger szolgáltatással azonnali szöveges beszélgetés segítségével folyamatosan kapcsolatban lehetünk barátainkkal. Mindig azonnal megtudhatjuk, hogy mikor érhető el valaki csevegésre, és mások is azonnal megkapják az üzeneteinket. A Vodafone Messenger használatához csak az ismerősünk mobilszámát kell tudnunk, és máris elkezdhetjük felépíteni a Vodafone Messenger címzettlistánkat.

Bővebb információkért forduljunk a helyi szolgáltatóhoz.

Push-üzenet

Ebben a menüben olyan web-üzeneteket fogadhatunk és tekintünk meg, amelyeket a szerver küld.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Beérkezett: ezzel az opcióval olvashatjuk el a web szerverről érkezet üzeneteinket.

Üzenetfogadás: ezzel az opcióval határozhatjuk meg, hogy a telefon fogadja-e a szerver által küldött web-üzeneteket. A web üzenetek fogadásához válasszuk a **Mindig** opciót, ha pedig nem akarjuk fogadni az üzeneteket, válasszuk a **Soha** opciót.

Mindent töröl: ezzel az opcióval törölhetjük az összes web-üzenetet.

Üzenet beállítások

Ebben a menüben módosíthatjuk az üzenetek különböző beállításait.

MMS beállítások

Módosíthatjuk a multimédia üzenetek küldésére és fogadására vonatkozó alapértelmezett beállításokat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Kézbesítési értesítés: ha ezt az opciót bekapcsoltuk, akkor a hálózat értesítést küld arról, hogy címzettünk megkapta-e az általunk küldött üzenetet vagy sem.

Visszaigazolás olvasáskor: ha ez az opció be van kapcsolva, a telefon az üzenettel együtt egy válaszkérést is elküld a címzettnek.

Automatikus letöltés: megadhatjuk, hogy a telefon a beérkező MMS üzeneteket értesítés nélkül töltse le az MMS szerverről vagy sem.

Ki: az új üzenetet a **Fogad** opció használatával manuálisan kell letölteni.

Be: a telefon automatikusan letölti az új üzenetet a szerverről. Amint megkapjuk az üzenetet, az olvasása közben még több opció áll rendelkezésre. Az opciókra vonatkozó részletekért lásd: 86. oldalt.

Csak otthoni hálózatban: a telefon automatikusan letölti az új üzeneteket kivéve, ha külföldön, egy másik ország mobilszolgáltatását használjuk.

Üzenet elfogadás: megadhatjuk az üzenetek kategóriáját, amelyeket fogadni akarunk.

Telefonszámot rejt: ha ez az opció be van kapcsolva, akkor a telefonszámunk nem látható a címzett telefonkészülékén.

Lejárat időtartama: megadhatjuk, hogy az üzenetközpont mennyi ideig tárolja az üzenetet miután elküldtük.

Kézbesítés ideje: beállíthatunk egy késleltetési időt, amelynek lejártával a telefon elküldi az üzenetet.

Prioritás: megadhatjuk az üzenet prioritási szintjét.

Jelentés engedélyezve: ha ezt az opciót bekapcsoljuk, akkor az üzenet küldője értesítést kap a hálózattól, amikor fogadjuk az üzenetét.

Oldal időtartama: megadhatjuk, hogy a kimenő üzenet oldalai mennyi ideig legyenek láthatók az üzenetet bemutató képernyőn. A beállított idő leteltével a képernyő automatikusan ugrik a következő oldalra.

MMS profilok

Ebben a menüben adhatjuk meg azokat a hálózati beállításokat, amelyek az MMS üzenetek elküldéséhez, illetve fogadásához szükségesek.

Megjegyzések:
- A telefon automatikusan az utoljára használt profilt aktiválja a következő üzenetek küldéséhez.
- Ha az MMS beállítások módosításakor a szolgáltató utasításait figyelmen kívül hagyjuk, előfordulhat, hogy az MMS funkció használhatatlanná válik.

A profilokban az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Profilnév: írjunk be egy nevet, amelyet az MMS szerverhez akarunk hozzárendelni.

Kezdőlap címe: írjuk be az MMS szerver címét.

Biztonság: válasszuk ki az adatátvitel módját. Ha meg akarjuk védeni az adatainkat az illetéktelen hozzáféréstől, válasszuk a **Titkosított** opciót, ellenkező esetben pedig a **Nem titkosított** opciót.

IP cím: írjuk be az átjáró címét, amelyen keresztül csatlakozhatunk az MMS szerverre.

Felhasználónév: írjuk be a felhasználó azonosítót, amely az MMS szerverre történő csatlakozáshoz szükséges.

Jelszó: írjuk be a jelszót, amely az MMS szerverre történő csatlakozáshoz szükséges.

APN: írjuk be az MMS szerver címéhez használandó hozzáférési pont nevét.

Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SMS beállítások

Ebben a menüben adhatjuk meg az SMS/EMS üzenetekre vonatkozó alapbeállításokat. A beállításcsoport olyan beállítások összessége, amely az üzenetek elküldéséhez szükséges. A beállításcsoportok száma a SIM kártya kapacitásától függ.

Megjegyzések:
- Az ebben a menüben rendelkezésre álló opciók a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A telefon az utoljára használt beállításcsoportot aktiválja a következő üzenetek küldéséhez.

Testreszabás x (ahol az **x** a beállításcsoport száma): minden csoport saját almenüvel rendelkezik.

Név beállítása: ezzel az opcióval adhatunk nevet az éppen szerkesztett beállításcsoportnak.

Üzenetközpont: ezzel az opcióval menthetjük el vagy módosíthatjuk az üzenetközpont számát, amely az üzenetek elküldéséhez szükséges. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk.

Alapértelmezett címzett: ezzel az opcióval az alapértelmezett címzett telefonszámát menthetjük el. Ez a telefonszám üzenetíráskor automatikusan megjelenik a címzett beírására szolgáló mezőben.

Alapértelmezett típus: ezzel az opcióval adhatjuk meg az üzenetek alaptípusát: **Szöveg**, **Fax**, **E-mail** vagy **Személyhívó**. Az üzeneteket a hálózat alakítja át a kiválasztott formátumra.

Érvényesség ideje: ezzel az opcióval adhatjuk meg azt az időtartamot, ameddig az üzenetet az üzenetközpont tárolja, és próbálja kézbesíteni.

Általános beállítások: Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Válaszútvonal azonos: ez az opció teszi lehetővé, hogy az SMS üzenetet fogadó személy a saját üzenetközpontunkon keresztül küldjön válaszüzenetet, ha a hálózat támogatja ez a szolgáltatást.

Kézbesítési jelentés: ezzel az opcióval kapcsolhatjuk be, illetve ki a kézbesítési jelentések funkciót. Ha ezt a funkciót bekapcsoltuk, akkor a hálózat értesítést küld arról, hogy a címzettünk megkapta-e az általunk küldött üzenetet vagy sem.

Csatorna választás: ezzel az opcióval választhatunk a **GSM** és a **GPRS** adatátvitel között attól függően, hogy a hálózat melyiket támogatja.

Karakter támogatás: ezzel a funkcióval választhatunk az **Ékezet nélküli**, **Ékezetes** vagy az **Automatikus** karaktertípusok közül. Ha az **Ékezetes** opciót választjuk, de a címzett telefonja ezt nem támogatja, akkor nem tudja elolvasni az üzenetünket.

Memória-állapot

Ebben a menüben ellenőrizhetjük, hogy az üzenetek mekkora memóriahelyet használnak, és mekkora memóriahely van még szabadon.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

MMS: itt látható a teljes memóriahely, beleértve a felhasználtat és a szabad helyet, illetve az, hogy az egyes üzenet mappák mekkora helyet foglalnak. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

SMS: ez az opció mutatja az aktuálisan a SIM kártyán, a telefon és a HH-memórián tárolt szöveges üzenetek számát.

Mindent töröl

Ebben a menüben törölhetünk minden üzenetet az egyes üzenettárolókból. Ha úgy kívánjuk, törölhetjük az összes üzenetünket egyszerre.

1. A listából válasszunk ki az üzenet típusát, és nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

2.

Művelet	**Gomb**
A törlendő postafiók kiválasztása	Fel vagy a le gomb. Ha az összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk az **Összes üzenet** opciót.
Megjelölés	A **Megjelöl** programgomb.
Megjelölés megszüntetése	A **mégse** programgomb.

3. A megjelölt üzenetek törléséhez nyomjuk meg a középső gombot.

4. Amikor a megerősítést kérő üzenet jelenik meg a kijelzőn, a törléshez nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Igen** programgombot.

5. Amikor a telefon újból megerősítést kér, nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Igen** programgombot.

Fényképezőgép

A telefonba beépített fényképezőgép modul használatával fényképeket készíthetünk emberekről vagy eseményekről. Ezen felül, a fényképeket elküldhetünk másoknak MMS üzentben, vagy beállíthatjuk háttérképnek, illetve beállíthatjuk hívó fél azonosító képként a Címjegyzék bejegyzéseihez.

A telefon fényképezőgépével videófelvételeket is készíthetünk.

Megjegyzés: Készenléti állapotban a **Fényképezőgép** menü gyors eléréséhez nyomjuk meg a telefon jobb oldalán található Fényképezőgép ( ) gombot.

FIGYELEM:
- Másokról a beleegyezésük nélkül nem készíthetünk fényképet.
- Olyan helyen ne készítsünk fényképet, ahol a fényképezőgép használata tilos.
- Olyan helyen ne készítsünk fényképet, ahol ezzel sértenénk mások magánéletét.

Fényképezés

Ebben a menüben készíthetünk fényképeket. A fényképezőgép JPEG formátumú képeket készít.

Fényképet nyitott telefonnal is készíthetünk.

Megjegyzés: Ha a fényképet úgy készítjük, hogy a fényképezőgép közvetlenül a napfénybe néz, vagy túl világos környezetre, a képen árnyékok jelenhetnek meg.

1. A **Fényképezés** menü megnyitásával a telefon bal felső részén található fényképezőgép bekapcsol.

   Alternatív megoldásként készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a telefon jobb oldalán található Fényképező gombot ( ).

   A rögzítendő kép megjelenik a kijelzőn.

2. A képet állítsuk be úgy, hogy a fényképezőgépet a tárgyra irányítjuk.

3.

Művelet	Gomb
a kép függőleges átforgatása.	A ▲ gomb.
a kép vízszintes átforgatása.	A ▼ gomb.
nagyítás vagy kicsinyítés.	Fel vagy a le gomb.
fényerő beállítása.	A balra vagy a jobbra gomb.
opciók használata	bal oldali programgomb. Részletekért lásd: 105. oldalt.

4. A fotózáshoz nyomjuk meg a középső vagy a fényképezőgombot.

5. Nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Tárol** programgombot.

   A fénykép elvetéséhez nyomjuk meg a **Mégsem** programgombot.

6.

Művelet	Gomb
A fényképező opciók használata	Középső gomb vagy az **Opciók** programgomb. Részletekért lásd: 108. oldalt..
Visszalépés a Nézet üzemmódba	A **Vissza** programgomb.
Visszalépés a készenléti állapotba	A ⏻ gomb.

A fényképező opciók használata

Nézet üzemmódban a bal oldali programgomb megnyomásával különböző opciókat használhatunk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Effektusok: ezzel az opcióval változtathatjuk meg a fénykép színárnyalatait, illetve speciális effekteket alkalmazhatunk rajta.

Keretek: ez az opció díszítő keretek használatát teszi lehetővé. A navigációs gombok használatával válasszunk ki egy keretet a listából.

Több kép: ezzel az opcióval egymás után több képet készíthetünk. Állítsuk be a fényképezés sebességét - **Gyors** vagy **Normál** - és a készítendő fényképek számát. Ha ezután megnyomjuk a középső vagy a kamera gombot, a fényképezőgép egymás után több képet készít.

A felvétel után nyomjuk meg a **Mindet menti** programgombot vagy a középső gombot. A képeket egy külön mappába menthetjük el.

Elforgatás: az fénykép elforgatása. A fényképet tükrözhetjük vízszintesen vagy függőlegesen, vagy mindkét irányba.

Időzítő: ezzel az opcióval állíthatjuk be a késleltetési időt, amelynek elteltével a fényképezőgép elkészíti a fényképet. Állítsuk be a kívánt időt. Ha ezután megnyomjuk a középső vagy a fényképező gombot, a fényképezőgép a meghatározott idő elteltével fényképez.

Beállítások: a fénykép beállításainak módosítása.

Fénykép méret: ezzel az opcióval állíthatjuk be a fénykép méretét, amely lehet **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** vagy **Mobil(128x120)**. A kiválasztott fénykép méret megjelenik a Nézet képernyő felső részén.

Fénykép minőség: ezzel az opcióval állíthatjuk be a fénykép minőségét, amely lehet **Helytakarékos**, **Normál**, **Jó minőségű** vagy **Szuper minőségű**. A kiválasztott fénykép minőség megjelenik a Nézet képernyő felső részén.

Mobilfény: ez az opció teszi lehetővé a választást a vaku **Automatikus** vagy **Manuális** beállítása között. Ha a **Manuális** opciót választottuk, a vaku bekapcsolásához nyomjuk meg a **0** gombot, a kikapcsolásához pedig nyomjuk meg újra a **0** gombot.

A számgombok használata Nézet üzemmódban

Nézet üzemmódban a számgombok használatával módosíthatjuk a fényképezőgép beállításait.

gomb	Funkció
1	átkapcsolás Felvétel üzemmódba. Lásd: 107. oldalt.
2	a kép méretének módosítása.
3	a kép minőségének módosítása.
4	a fényképező üzemmód változtatása.

gomb	Funkció
5	a színárnyalatok módosítása, vagy speciális effekt alkalmazása a fényképen.
6	a fényképen lévő fehér vonalak vagy foltok eltávolítása.
7	keret használata.
8	az időzítő beállítása.
9	a **Fotóalbum** menü megnyitása.

Videó felvétele

A telefon fényképezőgépével videófelvételeket is készíthetünk. Maximum öt videófelvételt készíthetünk, függetlenül attól, hogy milyen hosszúak.

1. Amikor a fényképezőgép bekapcsol, a képet állítsuk be úgy, hogy a fényképezőgépet a tárgyra irányítjuk.

2.

Művelet	Gomb
a kép függőleges átforgatása.	A ▲ gomb.
a kép vízszintes átforgatása.	A ▼ gomb.
nagyítás vagy kicsinyítés.	Fel vagy a le gomb.
fényerő beállítása.	A balra vagy a jobbra gomb.
Váltás a Nézet üzemmódba.	A **1** gomb. Részletekért lásd: 106. oldalt.
Vaku be/ki	A **0** gomb. Részletekért lásd: 106. oldalt.

3. A felvétel elindításához nyomjuk meg a bal oldali programgombot, a középső gombot vagy a fényképező gombot.

4. Amikor végeztünk, nyomjuk meg a bal oldali programgombot, a középső gombot vagy a fényképező gombot.

   A telefon automatikusan leállítja a felvétel, ha a felvételi idő lejárt.

5. Nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Tárol** programgombot. A telefon elmenti a videófelvételt, és a kijelző visszatér a Felvétel üzemmódba.

   A videó elvetéséhez nyomjuk meg a **Mégsem** programgombot.

Fotóalbum

Ebben a menüben nézhetjük meg a fényképeinket.

Amikor belépünk ebbe a menübe, a telefon indexképek (kisméretű képek) formájában jeleníti meg a fényképeket. A fényképek között a navigációs gombok használatával lapozhatunk.

Ha a fényképet a képernyő teljes méretében akarjuk látni, nyomjuk meg a középső gombot. Ha vissza akarunk térni az indexkép nézetbe, nyomjuk meg a **Vissza** programgombot vagy a **C** gombot.

Az alábbi opciók használatához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Megnéz: a kijelző teljes méretében látható lesz a fénykép. Ez az opció csak az Indexkép üzemmódban áll rendelkezésre.

MMS küldése: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a fényképet másoknak MMS üzenet részeként. További részletekért lásd: 76. oldalt.

MMS képeslap küldése: ennek az opciónak a segítségével küldhetjük el a fényképet MMS képeslapként. További részletekért lásd: 82. oldalt.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a fényképnek.

Háttérképként beállít: ezzel az opcióval állíthatjuk be a képet háttérképnek, amely készenléti állapotban látható a kijelzőn.

Hívó azonosítóként beállít: ezzel az opcióval állíthatjuk be a fényképet hívó azonosítónak valamelyik címzettünkhöz.

Védelem: ezzel az opcióval védhetjük meg a fényképet úgy, hogy ne lehessen törölni.

Töröl: az fénykép törlése.

Mindent töröl: a telefonon tárolt összes fénykép törlése.

Tulajdonságok: ez az opció jeleníti meg a fénykép tulajdonságait, vagyis az elkészítésének dátumát és időpontját, a fájl méretét, a fénykép méretét, a védelmi állapotot, a fájlformátumot és a fájlnevet.

Saját videók

Amikor belépünk ebbe a menübe, a videófelvételeink indexképei láthatók.

Videó lejátszása:

1. A navigációs gombok használatával válasszuk ki a lejátszandó videót.

2. A lejátszás elindításához nyomjuk meg a középső gombot.

3.

Művelet	Gomb
A lejátszás szüneteltetése	A **Szünet** programgomb.
Újraindítás	A **Folytat** programgomb.
Leállítás	Az **Állj** programgomb vagy a **C** gomb.
Visszalépés a készenléti állapotba	A gomb.

A videólista képernyőn, az alábbi opciók használatához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot:

Lejátszás: a videó lejátszása.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a videónak.

Töröl: az aktuális videó törlése.

Mindent töröl: ezzel az opcióval törölhetjük az összes videót.

Védelem: ezzel az opcióval védhetjük meg a videót úgy, hogy ne lehessen törölni.

Tulajdonságok: ez az opció jeleníti meg a videó tulajdonságait, azaz a felvétel elkészítésének dátumát és időpontját, a fájl méretét, a védelmi állapotot és a felvétel hosszát.

Saját tételek

Ebben a menüben az alábbiakat érhetjük el:

- a mobil Internetről letöltött játékok, képek és hangok.
- a fényképezőgép használatával készített fényképek és videók.
- az Üzenet funkció használata során elmentett üzenetsablonok.

Képgaléria

Ebben a menüben érhetjük el a telefonnal készített fényképeinket. Ebben a menüben érhetjük el a letöltött képeinket, illetve új képek letöltéséhez megnyithatunk egy weboldalt.

Fotóalbum

Itt érhetjük el a fényképezőgéppel készített képeinket.

A fényképek megtekintésére és az opciók használatára vonatkozó bővebb információkért lásd: 108. oldalt.

Elmentett képek

Ezzel az opcióval tekinthetjük meg a web szerverről letöltött, vagy multimédia üzenetben kapott képek listáját.

Lapozzunk a képre, amelyet meg akarunk tekinteni, és nyomjuk meg a középső gombot.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciókat használhatjuk:

Megtekint: a kép megjelenítése.

MMS küldés: ezzel az opcióval küldhetjük el a kiválasztott képet MMS üzenet részeként. Részletekért lásd: 76. oldalt.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a képnek.

Töröl: a kép törlése.

Háttérképként beállít: ezzel az opcióval állíthatjuk be a képet a készenléti állapotban megjelenő háttérképként.

Képek

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállatott weboltalt, ahonnan különböző képeket és animált grafikákat tölthetünk le.

Játékok

Ebben a menüben érhetjük el az Internetről letöltött Java játékokat, illetve új játékok letöltéséhez megnyithatunk egy weboldalt.

Elmentett játékok

Itt tekinthetjük meg a webszerverről letöltött játékok listáját.

Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a középső gombot. A játékok használatára vonatkozó bővebb információkért lásd: 55. oldalt.

Játékok

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállatott weboltalt, ahonnan még több játékot tölthetünk le.

Hangok

Ebben a menüben hallgathatjuk meg az általunk rögzített hangfelvételeket. Ebben a menüben érhetjük el az Internetről letöltött hangfájlokat, illetve új hangfájlok letöltéséhez megnyithatunk egy weboldalt.

Emlékeztető lista

Itt tekinthetjük meg a **Hangjegyzet** menü segítségével rögzített hangfelvételek listáját.

A hangfelvételek meghallgatására, és az opciók használatára vonatkozó bővebb információkért lásd: 73. oldalt.

Elmentett hangok

Ezzel az opcióval tekinthetjük meg a web szerverről letöltött, vagy MMS üzenetben kapott hangfájlok listáját.

Lapozzunk a hangfájlra, amelyet meg akarunk hallgatni, és nyomjuk meg a középső gombot.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciókat használhatjuk:

Lejátszás: a hangfájl lejátszása.

MMS küldés: ezzel az opcióval küldhetjük el a kiválasztott hangfájlt MMS üzenet részeként.

Átnevez: ennek az opciónak a segítségével adhatunk új nevet a hangfájlnak.

Töröl: a hangfájl törlése.

Csengőhangként beállít: a hangfájl beállítása csengőhangként.

Csengőhangok

Ha ezt a menüt választjuk, akkor a telefon letölti a szolgáltató által előre beállított weboldalt, ahonnan különböző csengőhangokat és dallamokat tölthetünk le.

Saját videók

Ebben a menüben érhetjük el a fényképezővel készített videókat.

A videók lejátszására és az opciók használatára vonatkozó bővebb információkért lásd: 109. oldalt.

Sablonok

Ebben a menüben érhetjük el az SMS vagy az MMS üzenet funkció használata során elmentett üzenetsablonokat.

A sablonok megtekintésére és az opciók használatára vonatkozó bővebb információkért lásd: 93. oldalt.

Memória-állapot

Ebben a menüben ellenőrizhetjük, hogy a játékok, a hangok, és a képek mekkora memóriahelyet használnak, és mekkora memóriahely van még szabadon. A képernyőn a fel és a le gombok használatával lapozhatunk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Játékok: A kijelzőn megjelenik a teljes, a szabad és a felhasznált memória mérete, valamint a letöltött játékok száma.

Hangok és képek: a kijelzőn megjelenik a teljes, a szabad és a felhasznált memóriahely, valamint az, hogy ebből mekkora helyet foglalnak külön-külön a hangok és a képek.

Fényképek és videók: a képernyőn megjelenik fényképek és a videók teljes, szabad és felhasznált memóriahelye.

Naptár

A naptár funkciót az alábbiakra használhatjuk:

- a naptárban megtekinthetjük az emlékeztetőinket.
- emlékeztetőket írhatunk, hogy a programjainkat nyomon követhessük.
- hangjelzést állíthatunk be, amely emlékeztetőként szolgál.

A naptár megtekintése

Amikor belépünk a **Naptár** menübe a naptár, a mai napot kijelölve megjelenik a kijelzőn.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Dátumra ugrás: ezzel az opcióval megtekinthetjük egy adott dátum adatait.

Mindent mutat: ezzel az opcióval a legrégebbivel kezdve (az aktuális dátumtól függetlenül) megjelenítjük az összes emlékeztetőt. A le vagy a fel gomb használatával lapozhatunk az emlékeztetők között.

Mindent töröl: ezzel az opcióval törölhetjük az összes emlékeztetőt. A telefon kéri a művelet megerősítését.

Emlékeztető írása

Egy naphoz maximum 30 emlékeztetőt írhatunk.

Emlékeztető írása vagy módosítása egy adott dátumon:

1. A navigációs gombok használatával válasszuk ki a kívánt dátumot.

   Megjegyzés: Ha egy egész hónapot akarunk átugrani, használjuk a telefon bal oldalán található hangerő szabályzó gombokat.

2. Nyomjuk meg a középső gombot.

   A kijelzőn egy üres emlékeztető mező jelenik meg, amelybe beírhatjuk az emlékeztetőt.

3. Írjuk meg az emlékeztetőt, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   Megjegyzés: A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

   A telefon megkérdezi, hogy akarunk-e hangjelzést beállítani az emlékeztetőhöz.

4. Ha akarjuk, hogy a telefon csengessen az adott napon, nyomjuk meg a középső gombot.

   Ellenkező esetben nyomjuk meg a **Kihagy** programgombot. Az emlékeztetőt a telefon elmenti.

5. Ha a középső gombot nyomtuk meg, állítsuk be a hangjelzés időpontját, majd nyomjuk meg újra a középső gombot.

   Megjegyzés: A telefon gyári beállítása a 24 órás formátum. Az időformátum módosításához lásd: 149. oldalt.

   Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Hangjelzés**: hangjelzés beállítása.
   - **Dallam**: ezzel az opcióval választhatjuk ki a hangjelzés dallamát.

6. Ha rendelkezésre áll, válasszunk a **Délelőtt** vagy a **Délután** opciók közül, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

   A naptárban a dátum színe zöldre vált, ezzel jelezve, hogy azon emlékeztető van.

Amikor elérkezik az emlékeztetőhöz beállított hangjelzés időpontja, a telefon megszólaltatja a kiválasztott dallamot. Az emlékeztető megtekintéséhez nyomjuk meg a **Nézet** programgombot vagy a középső gombot. Alternatív megoldásként, a hangjelzés leállításához nyomjuk meg a **Kilép** programgombot vagy a gombot.

Emlékeztető megtekintése

Ha olyan dátumot választunk, amelyen már van emlékeztető, a nap legújabb emlékeztetője jelenik meg a kijelzőn.

Ebben az estben a fel és a le gomb megnyomásával tekinthetjük meg az előző vagy a következő emlékeztetőt.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatjuk az emlékeztető szövegét.

Új hozzáadása: új emlékeztető írása.

Hangjelzés: ezzel az opcióval hangjelzést állíthatunk be az emlékeztetőhöz, és a telefon a kiválasztott időpontban megszólaltatja a hangjelzést. Ha az emlékeztetőhöz már állítottunk be hangjelzést, akkor a hangjelzést módosíthatjuk vagy törölhetjük.

Töröl: az emlékeztető törlése.

Másol: ez az opció teszi lehetővé az emlékeztető átmásolását egy másik dátumra.

Áthelyez: ennek az opciónak a segítségével módosíthatjuk az emlékeztető dátumát.

Megjegyzés: A **Szerkeszt** opció közvetlen kiválasztásához nyomjuk meg a középső gombot.

Nevek

A SIM kártyára vagy a telefon memóriájába elmenthetünk telefonszámokat és az azokhoz tartozó neveket. Valójában két különálló memóriáról van szó, de a telefon együtt, a Nevek menüben kezeli őket.

Megjegyzés: A SIM kártyától függően a SIM kártyán tárolható telefonszámok maximális száma eltérő lehet.

Nevek

Ebben a menüben hozzáférhetünk a Címzettek listájához, és a Nevek között név alapján kereshetünk.

1. Írjuk be a keresendő név első néhány betűjét.

   A kijelzőn megjelennek a Nevek menüben szereplő bejegyzések, és az első helyen az a név áll, amely elsőként felelt meg a beírt betűknek.

2.

Művelet	**Gomb**
Kijelölt bejegyzés megtekintése	Középső gomb vagy a **Nézet** programgomb.
Egy másik bejegyzés kiválasztása	A fel vagy a le gomb, amíg a kívánt bejegyzés nem kerül a kijelölő keretbe.
Másik betűvel kezdődő név keresése	A keresett betűhöz tartozó gomb.

3. Miután megtaláltuk a bejegyzést, a szám tárcsázásához nyomjuk meg a középső vagy a gombot.

   Alternatív megoldásként, a Nevek menü bejegyzéseivel kapcsolatos opciók megnyitásához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot; részletekért lásd a következő oldalt.

A Nevek menü bejegyzéseivel kapcsolatos opciók használata

A kiválasztott bejegyzéssel kapcsolatos opciók használatához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Hívás: a kiválasztott személy felhívása.

Szerkeszt: ez az opció teszi lehetővé a nevek és/vagy a telefonszámok módosítását.

Az aktuálisan kiválasztott név és/vagy telefonszám módosításához válasszuk a **Név és elérhetőség** opciót. Ha a nevet megváltoztatjuk, a számot a telefon külön tételként menti el az új névvel.

Ha csak egy bejegyzés nevét akarjuk módosítani, válasszuk az **Csak név** opciót.

Bejegyzés hozzáadása: ezzel az opcióval új telefonszámot rendelhetünk az aktuálisan kiválasztott névhez.

Fényképes hívó azonosító: ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy, a fényképezőgéppel készített fényképet hozzárendeljünk egy telefonszámhoz, amely megjelenik, amikor az adott számról hívásunk érkezik. A fényképezőgép funkcióira vonatkozó bővebb információkért lásd: 103. oldalt.

Fényképezés: ezzel az opcióval készíthetünk fényképet, amelyet hívó azonosítóként használhatunk.

Fényképek kiválasztása: ezzel az opcióval választhatjuk ki a fényképet a kívánt telefonszámhoz.

Megtekint: ezzel az opcióval nézhetjük meg a telefonszámhoz hozzárendelt fényképet.

Hívó azonosító törlése: ezzel az opcióval törölhetjük a telefonszámhoz hozzárendelt fényképet.

Beilleszt: ezzel az opcióval a kiválasztott számot beilleszthetjük a tárcsázni kívánt telefonszámba. Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha a Nevek között található számhoz hasonló telefonszámot akarunk tárcsázni, például ugyanannak az irodai számnak egy másik mellékét.

A szám tetszés szerinti módosításához használjuk a **C** gombot vagy a **Töröl** programgombot. Ha készen állunk a tárcsázásra, nyomjuk meg a gombot.

Töröl: ez az opció teszi lehetővé kiválasztott a telefonszámok törlését a Nevek közül. A középső gomb vagy az **Igen** programgomb megnyomásával meg kell erősíteni a név és a telefonszám törlését.

Másol: ez az opció teszi lehetővé a telefonszám átmásolását egy másik memóriahelyre. Kiválaszthatjuk a memóriát – SIM vagy Telefon -, és módosíthatjuk a memóriahely számát.

Hívócsoport: ennek az opciónak a segítségével a Nevek menüben tárolt számokat hívócsoportokba rendezhetjük, amelynek eredményeképpen a telefon egy előre meghatározott módon jelzi, ha az adott hívócsoportba tartozó telefonszámról hívásunk érkezik. Válasszuk ki a tíz hívócsoport egyikét.

Ha egy telefonszámot törölni akarunk a csoportból, válasszuk a **Nincs csoport** opciót.

A hívócsoport beállításainak módosítására vonatkozó bővebb információkért lásd a 124. oldalt.

MMS küldése: ezzel az opcióval küldhetünk MMS üzenetet a címzettnek. Részletekért lásd: 75. oldalt.

SMS küldése: ezzel az opcióval küldhetünk SMS üzenetet a címzettnek. Részletekért lásd: 80. oldalt.

MMS képeslap küldése: ezzel az opcióval küldhetünk MMS képeslapot a címzettnek. Részletekért lásd: 82. oldalt.

Új bejegyzés

Ez a menü teszi lehetővé, hogy új bejegyzést vigyünk fel a Címzettek listájába.

1. A balra vagy a jobbra gomb használatával válasszuk ki a tárolandó telefonszám kategóriáját, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

   Megjegyzés: Ennél a lépésnél egy e-mail ikon ( ) is megjelenik a kijelzőn. Amikor ez az ikon látható, a telefonszám helyett egy e-mail címet menthetünk el.

2. Válasszuk ki a memóriahelyet – **Kártya** vagy **Telefon** - úgy, hogy megnyomjuk a fel vagy a le gombot, majd a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

   Megjegyzés: E-mail cím mentése esetén a SIM nem áll rendelkezésre.

3. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

4. Írjuk be a tárolandó nevet vagy címet, majd nyomjuk meg középső gombot vagy a **Tárol** programgombot.

5. Amennyiben a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen akarjuk tárolni, a **C** vagy a **Töröl** gomb megnyomásával töröljük a pozíciószámot, és a számgombok segítségével írjuk be a kívánt memóriahely számát.

6. A név és a telefonszám elmentéséhez nyomjuk meg középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   A mentés befejeztével a kijelzőn megjelenik az új bejegyzés vagy név.

7. Miután megtaláltuk a bejegyzést, a szám tárcsázásához nyomjuk meg a középső vagy a gombot.

   Alternatív megoldásként, a Nevek menü bejegyzéseivel kapcsolatos opciók megnyitásához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot; részletekért lásd: 120. oldalt.

Csoportkeresés

A Címjegyzékben kereshetünk hívócsoportok kiválasztásával is.

1. Írjuk be a keresendő csoportnév első néhány betűjét.

   A kijelzőn megjelennek a telefonkönyvben szereplő hívócsoportok, és az első helyen az a csoport áll, amely elsőként felelt meg a beírt betűknek.

2. Ha szükséges, a fel vagy a le gomb használatával lapozzunk a kívánt csoporthoz, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Nézet** programgombot.

   A hívócsoportba tartozó bejegyzések megjelennek a kijelzőn.

3.

Művelet	**Gomb**
Kijelölt bejegyzés megtekintése	Középső gomb vagy a **Nézet** programgomb.
Egy másik bejegyzés kiválasztása	A fel vagy a le gomb, amíg a kívánt bejegyzés nem kerül a kijelölő keretbe.

4. Miután megtaláltuk a bejegyzést, a szám tárcsázásához nyomjuk meg a középső vagy a gombot.

   Alternatív megoldásként, a Nevek menü bejegyzéseivel kapcsolatos opciók megnyitásához nyomjuk meg az **Opciók** programgombot; részletekért lásd: 120. oldalt.

Csoportszerkesztés

Ebben a menüben módosíthatjuk az egyes hívócsoportok tulajdonságait.

1. A fel vagy a le gomb használatával lapozhatunk a csoportok listájában.

2. Amikor a jelölőkeret a kívánt csoporton van, nyomjuk meg az **Opciók** programgombot.

3. Tetszés szerint változtassuk meg a különböző opciókhoz tartozó beállításokat. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Csengőhang**: ennek az opciónak a segítségével határozhatjuk meg, hogy milyen csengőhang szóljon, amikor egy adott csoporthoz tartozó személytől érkezik hívásunk.
   - **Üzenetjelző hang**: ennek az opciónak a segítségével határozhatjuk meg, hogy milyen üzenetjelző hang szóljon, amikor egy adott csoporthoz tartozó személytől érkezik szöveges üzenetünk.
   - **Grafika**: ennek az opciónak a segítségével határozhatjuk meg, hogy milyen grafikus ikon jelenjen meg, amikor egy adott csoporthoz tartozó személytől érkezik hívásunk.
   - **Csoport neve**: ennek az opciónak a segítségével adhatunk nevet a csoportnak. A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

   Megjegyzés: A **Csengőhang** opció közvetlen kiválasztásához nyomjuk meg a középső gombot.

4. A beállítások módosítása után nyomjuk meg a középső gombot, a **Választ** vagy az **Ok** programgombot.

Hívásnapló

Ebben a menüben az alábbiakat tekinthetjük meg:

- a nem fogadott, a fogadott és tárcsázott hívásokat.
- a hívások időtartamát.
- a hívások költségét, amennyiben a SIM ezt támogatja.

Megjegyzések:
- Mindhárom menüben a tárolt telefonszámokat készenléti állapotban a megnyomásával előhívhatjuk.
- Az eltárolható hívásinformációk száma a SIM kártyáktól függően eltérő lehet.

Nem fogadott

Ebben a menüben megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyről hívásunk érkezett, de nem fogadtuk.

A telefonszám, és ha rendelkezésre áll, a név, a hívás időpontját jelző dátummal és idővel együtt jelenik meg. A középső gomb megnyomása után lehetőségünk van az elmentendő szám módosítására vagy tárcsázására.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciókat használhatjuk:

Megtekint: a hívásnaplóban szereplő szám megjelenítése. Ha szükséges, a számot módosíthatjuk, tárcsázhatjuk vagy elmentése a Címzettek listájába.

Töröl: hívás törlése a hívásnaplóból.

A telefonszámot a megnyomásával tárcsázhatjuk.

Fogadott

Ebben a menüben megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyről hívásunk érkezett és fogadtuk.

A telefonszám, és ha rendelkezésre áll, a név, a hívás időpontját jelző dátummal és idővel együtt jelenik meg. A középső gomb megnyomása után lehetőségünk van az elmentendő szám módosítására vagy tárcsázására.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciókat használhatjuk:

Megtekint: a hívásnaplóban szereplő szám megjelenítése. Ha szükséges, a számot módosíthatjuk, tárcsázhatjuk vagy elmentése a Címzettek listájába.

Töröl: hívás törlése a hívásnaplóból.

A telefonszámot a megnyomásával tárcsázhatjuk.

Tárcsázott

Ebben a menüben megtekinthetjük azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyet tárcsáztunk.

A telefonszám, és ha rendelkezésre áll, a név, a hívás időpontját jelző dátummal és idővel együtt jelenik meg. A középső gomb megnyomása után lehetőségünk van az elmentendő szám módosítására vagy tárcsázására.

Az **Opciók** programgomb megnyomásával az alábbi opciókat használhatjuk:

Megtekint: a hívásnaplóban szereplő szám megjelenítése. Ha szükséges, a számot módosíthatjuk, tárcsázhatjuk vagy elmenthetjük a Címzettek listájába.

Töröl: hívás törlése a hívásnaplóból.

A telefonszámot a megnyomásával tárcsázhatjuk.

Mindent töröl

Ebben a menüben törölhetjük külön-külön a hívásnaplóinkat. Ha úgy kívánjuk, az összes hívásinformációt törölhetjük egyszerre.

1. Lapozzunk a törlendő hívástípushoz, és a megjelöléséhez nyomjuk meg a **Megjelöl** programgombot.

   A jelölést a **mégse** programgomb újbóli megnyomásával szüntethetjük meg.

2. Ha szükséges ismételjük meg az 1. lépést.

3. A megjelölt tételek törléséhez nyomjuk meg a középső gombot.

4. Amikor a megerősítést kérő üzenet jelenik meg a kijelzőn, a törléshez nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Igen** programgombot.

5. Amikor a telefon újból megerősítést kér, nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Igen** programgombot.

Hívásidő

Ebben a menüben tekinthetjük meg a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartamát.

Megjegyzés: A szolgáltató által, a hívásokért ténylegesen kiszámlázott hívásidő a hálózati funkcióktól függően, a kerekítések miatt és egyéb okokból eltérhet az időmérők által mért időtartamoktól.

Az alábbi időmérők állnak rendelkezésre:

Utolsó: az utolsó hívás időtartama.

Összes tárcsázott: az időmérő legutolsó nullázása óta kezdeményezett hívások időtartama.

Összes fogadott: az időmérő legutolsó nullázása óta fogadott hívások időtartama.

Időmérők nullázása: ezzel az opcióval nullázhatjuk az időmérőket. Először be kell írnunk a telefon jelszót, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása “00000000”. A jelszó módosításához lásd: 152. oldalt.

Hívásdíj

Ezzel a hálózati funkcióval a hívásaink díjait tekinthetjük meg. Ennek a menünek a rendelkezésre állása a SIM kártyától függ.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Utolsó: az utolsó hívás díja.

Összes: a díjszámláló legutolsó nullázása óta kezdeményezett hívások díja. Ha az összes költség meghaladja a **Költségkorlát** opcióban meghatározott összeget, akkor a számláló nullázásáig nem kezdeményezhetünk több hívást.

Költségkorlát: a **Költségkorlátot beír** opcióval meghatározott költségkorlát. Lásd alább.

Számlálók nullázása: ezzel az opcióval nullázhatjuk a díjszámlálót. Először be kell írnunk a PIN2 kódot (lásd: 160. oldalt.), majd nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

Költégkorlátot beír: ennek az opciónak a segítségével adhatjuk meg a maximális díjösszeget, amelyet a hívások kezdeményezésére felhasználhatunk. Először be kell írnunk a PIN2 kódot (lásd: 160. oldalt.), majd nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

Ár/Egység: ezzel az opcióval határozhatjuk meg egy egység árát; a telefon ezt az árat használja a hívások díjának kiszámításához. Először be kell írnunk a PIN2 kódot (lásd: 160. oldalt.), majd nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

Adatszámláló

Ebben a menüben tekinthetjük meg és ellenőrizzük a GPRS csatlakozások során elküldött és fogadott adatok mennyiségét (Byte, KB, MB, GB).

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Legutóbb elküldött adat: az utoljára elküldött adatok mennyisége.

Legutóbb fogadott adat: az utoljára fogadott adatok mennyisége.

Összes elküldött adat: az adatszámlázó nullázása óta elküldött összes adat mennyisége.

Összes fogadott adat: az adatszámlázó nullázása óta fogadott összes adat mennyisége.

Számlálók nullázása: ezzel az opcióval nullázhatjuk az adatszámlálót. Eloször be kell írnunk a telefon jelszót, majd nyomjuk meg az **Ok** programgombot vagy a középso gombot.

Gyorstárcsázó lista

Miután a Nevek menübe elmentettünk telefonszámokat, közülük nyolcat beállíthatunk úgy, hogy az adott számhoz rendelt numerikus gomb megnyomásával azonnal tárcsázzuk.

A gyorstárcsázó lista összeállítása:

1. Válasszuk ki a gyorstárcsázáshoz használni kívánt gombot (**2** - **9**), majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

   Megjegyzés: Az 1. memóriahely a hangposta számának van fenntartva.

   Ha az adott gombhoz már korábban rendeltünk hozzá telefonszámot, akkor a **Választ** felirat helyett az **Opciók** jelenik meg a programgomb felett.

2. A listából válasszunk ki címzettet, és nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Nézet** programgombot.

3. Ha a bejegyzéshez több szám is tartozik, a fel vagy a le gomb használatával jelöljük ki az egyiket, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

Miután a gombhoz hozzárendeltük a telefonszámot, az **Opciók** programgomb megnyomása után az alábbi opciók állnak rendelkezésünkre:

Azonosítót módosít: ezzel az opcióval egy másik telefonszámot rendelhetünk a gombhoz.

Töröl: ezzel az opcióval törölhetjük a beállításokat, így az adott gombhoz nem lesz szám hozzárendelve.

Mindent töröl: ezzel az opcióval törölhetjük az összes gomb beállításait, így egyetlen gombhoz sem lesz szám hozzárendelve.

Saját szám: ezzel az opcióval tekinthetjük meg a gombhoz rendelt telefonszámot. A telefonszámot a megnyomásával tárcsázhatjuk.

A numerikus gombokhoz (**2** - **9**) rendelt telefonszám gyorstárcsázásához, készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő gombot.

Saját számok

Ez a funkció a memóriában található adatokat használja, ezért ha szükség van rá, segítségével ellenőrizhetjük a saját telefonszámainkat.

Az alábbiakat tehetjük:

- nevet rendelhetünk a SIM kártyánkon regisztrált saját telefonszámainkhoz.
- ezeket a neveket és számokat módosíthatjuk.

Az itt végrehajtott módosítások semmilyen módon nem érintik a SIM kártyához rendelt tényleges előfizetői számokat.

Memória-állapot

Ellenőrizhetjük, hogy a Nevek menüben, azaz a SIM kártyán és a telefon memóriájában hány név és telefonszám szerepel. Megtekinthetjük a két memória kapacitását is.

A fel vagy a le gomb használatával tekinthetjük meg a SIM kártya és a telefon memória foglalt és a szabad memóriahelyeinek számát.

Beállítások

Ebben a menüben a telefonrendszerrel, a kijelzővel, a hangokkal, az idővel és dátummal, a hálózattal és a biztonsággal kapcsolatos különböző beállításokat módosíthatjuk.

Telefon beállítások

A telefon számos funkcióját saját igényeinknek megfelelően állíthatjuk be.

Infra aktiválása

Ennek a funkciónak a segítségével küldhetünk és fogadhatunk adatokat a telefon infravörös portján keresztül. Az infravörös csatlakozás használata előtt az alábbi beállításokat kell végrehajtanunk:

- a számítógépen konfigurálnunk és aktiválnunk kell egy IrDA kompatibilis portot.
- aktiválnunk kell a telefon infravörös portját (az IrDA jelenik meg a kijelző felső sorában).
- a telefon IrDA portját és a számítógép IrDA portját egymással szemben kell elhelyeznünk

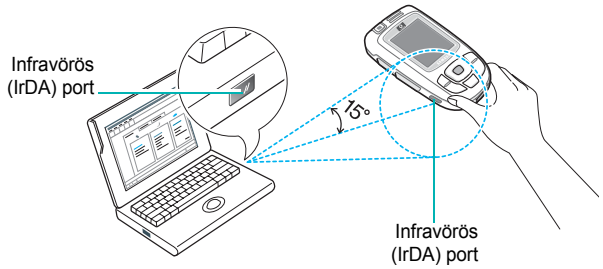

A csatlakozás készen áll az adatátvitelre.

Ha a telefon és az IrDA kompatibilis készülék között, a funkció aktiválásától számított 30 másodpercig nincs kommunikáció, akkor a funkció automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Az optimális adatátviteli teljesítmény érdekében, használjuk az opcionális számítógépes adatátviteli kábelt.

Üdvözlő üzenet

Ebben a menüben állíthatjuk be az üdvözlő üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor megjelenít.

A karakterek beírására vonatkozó bővebb információkért lásd: 34. oldalt.

Nyelv

Ebben a menüben választhatjuk ki a kijelző által használt nyelvet. Ha a nyelv opciónak az **Automatikus** beállítást adtuk, a telefon a SIM kártya alapján automatikusan kiválasztja a nyelvet.

Megjegyzés: Az adott országtól, a szolgáltatótól vagy a telefon szoftver verziójától függően az **Automatikus** opció esetleg nem áll rendelkezésre.

Gyorsbillentyűk

A navigációs gombok használhatók gyorsbillentyűkként. Készenléti állapotban megnyomásukkal bizonyos menüket közvetlenül érhetünk el.

Ebben a menüben módosíthatjuk a navigációs gombokhoz hozzárendelt gyorsbillentyűket.

Gyorsbillentyűk kijelöléséhez tegyük az alábbiakat:

1. A fel vagy a le gomb használatával jelöljük ki a gyorsbillentyűként használandó gombot, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

2. A fel vagy a le gombbal jelöljük ki a menüt, amelyet a gyorsbillentyűhöz akarunk hozzárendelni.

   Megjegyzés: A gyorsbillentyű funkciójának kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** opciót.

3. A beállítás elmentéséhez nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

Extra beállítások

Ebben a menüben kapcsolhatjuk be és ki az automatikus újratárcsázást.

Funkció	Gomb
Bekapcsolása	A **Megjelöl** programgomb. A kiválasztott opció mellett egy jelölő pipa jelenik meg.
Kikapcsolása	A **mégse** programgomb. A jelölő pipa eltűnik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Automata újrahívás: ha ezt az opciót bekapcsoljuk, a telefon tízszer próbálja meg újrahívni a sikertelenül tárcsázott hívást.

Megjegyzés: A két hívási próbálkozás közötti időtartam változó lehet.

Aktív fedél: ha ez az opció be van kapcsolva, a bejövő hívást a csúszó rész feltolásával fogadhatjuk.

Ha ez az opció ki van kapcsolva, a telefon kinyitása után, a **Bármely gomb fogad** opció beállításától függően, a hívás fogadásához meg kell nyomnunk egy gombot. Lásd alább.

Bármely gomb fogad: ha ez az opció be van kacsolva, a gomb és az **Elutasít** programgomb kivételével bármely gomb megnyomásával fogadhatjuk a bejövő hívást. A hívás elutasításához nyomjuk meg a gombot vagy az **Elutasít** programgombot.

Ha ez az opció nincs bekapcsolva, a hívásokat csak a gomb vagy a **Felvesz** programgomb megnyomásával tudjuk fogadni.

Gyári beállítások

A telefon gyári beállításai könnyen visszaállathatók.

Írjuk be a 8 számjegyből álló telefon jelszót, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása “00000000”. A jelszó módosításához lásd: 152. oldalt.

Kijelző-beállítások

Ebben a menüben módosíthatjuk a kijelző, illetve a háttérvilágítás különböző beállításait.

Háttérkép

Ebben a menüben változtathatjuk meg a készenléti állapotban látható háttérképet, illetve a szöveg színét.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Háttérképek listája: a szolgáltató által előre beállított mobil weboldalról képeket tölthetünk le, vagy kiválaszthatunk egy háttérképet, amely készenléti állapotban a képernyőn megjelenik.

A háttérkép megváltoztatásához tegyük az alábbiakat:

1. A fel vagy a le gomb használatával lapozhatunk a listában.

   A telefonon számos előre beállított kép található. Választhatunk üres hátteret is, vagy bármilyen, az Internetről, vagy az opcionális EazyGPRS program segítségével letöltött, illetve MMS üzenetben kapott képet, vagy az általunk készített fényképet.

2. Amikor jelölőkeret a használni kívánt képen áll, nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

3. Amikor a kép megjelenik, nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot, hogy a készenléti állapotban ez a kép legyen látható.

A **Képek** opció használatával, felkereshetjük a szolgáltatótól kapott weboldal, és további képeket tölthetünk le.

Szöveg kijelzése: beállíthatjuk, hogy a telefon készenléti állapotban kijelezze a dátumot és időt vagy sem.

Szöveg szín: itt választhatjuk ki a készenléti állapotban megjelenő szöveg színét. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a szöveg kijelzést engedélyeztük.

Menübeállítás

Ebben a menüben választhatjuk ki a menürendszer stílusát. A következő beállítások közül választhatunk: **Minta stílus**, **Sáv stílus** vagy **Oldal stílus**.

Háttérvilágítás

Beállíthatjuk, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig működjön. A háttérvilágítás akkor kapcsol be, ha a telefont kinyitjuk, lenyomunk egy gombot, bejövő hívásunk vagy üzenetünk érkezik, majd egy előre meghatározott idő elteltével kikapcsol.

Működésjelző fény

Ebben a menüben állíthatjuk be, hogy a telefon használja vagy sem a működésjelző fényt. Beállíthatjuk azt is, hogy a fény milyen színnel villogjon.

Válasszunk az öt színbeállítás közül egyet. Amikor a telefon készen áll a használatra, a működésjelző fény a kiválasztott színnel villog.

Ha nem akarjuk használni a működésjelző fényt, válasszuk a **Ki** opciót.

Grafikus logó

Ez a menü lehetővé teszi, hogy a szolgáltató neve helyett a szolgáltató logója jelenjen meg a kijelzőn.

Ki: készenléti állapotban a szolgáltató neve látható a kijelzőn.

Be: készenléti állapotban a telefonon tárolt operátor logó látható a kijelzőn; ha nem mentettünk el operátor logót, akkor a szolgáltató neve látható.

Hang beállítások

Ebben a menüben számos hangbeállítást adhatunk meg.

Megjegyzés: Amikor a telefon néma üzemmódban van (lásd: 31. oldalt.), a hangjelzések beállításai nem módosíthatók.

Csengőhang

Ebben a menüben választhatjuk ki a csengőhangot.

A telefon számos különböző csengőhanggal rendelkezik. Ha az Internetről, vagy az EasyGPRS program segítségével letöltöttünk egy csengőhangot, azt ebben a menüben hallgathatjuk meg.

A **Csengőhangok** opció használatával, felkereshetjük a szolgáltatótól kapott weboldalt, és további csengőhangokat, illetve dallamokat tölthetünk le.

Csengetés hangereje

Ebben a menüben állíthatjuk be a csengetés hangerejét egytől ötig terjedő skálán.

A hangerő növeléséhez, illetve csökkentéséhez használjuk a telefon bal oldalán található fel és le gombot.

Hívásjelzés

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze a beérkező hívásokat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Csak fényjel: a szolgáltatást jelző fény villog; a telefon nem csenget és nem rezeg.

Dallam: a telefon a hívást a **Csengőhang** menüben kiválasztott csengőhanggal jelzi.

Rezgő: a telefon rezeg, de nem csenget.

Rezgés, majd dallam: a telefon előbb háromszor rezeg, majd elkezd csengetni.

Billentyűhang

Ebben a menüben választhatjuk ki az a hangot, amelyet a gombok megnyomásakor a telefon hallat.

A hang kikapcsolásához válasszuk a **Ki** opciót

Üzenetjelző hang

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze az új üzenetek érkezését.

SMS-hang

Az új SMS üzenetek jelzéséhez az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem használja az SMS hangot.

Csak fényjel: csak a működésjelző fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

Üzenethang x: a telefon a számos üzenetjelző hang egyikét használja.

Hírszolgálati hang

A hírszolgálati (CB) üzenetek jelzéséhez az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem használja a hírszolgálati hangot.

Csak fényjel: csak a működésjelző fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

Hírszolgálati hang x: a telefon a számos hírszolgálati hang egyikét használja.

MMS hang

Az új MMS üzenetek jelzéséhez az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem használja az MMS hangot.

Csak fényjel: csak a működésjelző fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

MMS hang x: a telefon a számos MMS hang egyikét használja.

Ismétlés

Ebben a menüben állíthatjuk be, hogy a telefon milyen gyakran értesítsen az új üzenet érkezéséről. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Egyszer: a telefon egyszer jelez.

Időszakos: a telefon kétpercenként jelez.

Fedélhang

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon milyen dallamot játsszon, amikor kinyitjuk vagy visszazárjuk a fedelet. A lehetőségek: **Jövő** vagy **Kristály**.

A hang kikapcsolásához válasszuk a **Ki** opciót

Be- és kikapcsolás

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon milyen hangot adjon a be- és a kikapcsolásakor. A lehetőségek: **Klasszikus** vagy **Vidám**.

A hang kikapcsolásához válasszuk a **Ki** opciót

Figyelmeztetés hívás közben

Ez a menü lehetővé teszi, hogy beállítsuk, a telefon hívás közben jelezze-e új üzenet érkezését, vagy azt, ha hívás közben érkezik el ébresztés ideje.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem jelzi a bejövő üzeneteket vagy az ébresztést. Csak a megfelelő értesítés jelenik meg a kijelzőn.

Be: a telefon egy sípoló hanggal jelez. A figyelmeztető hang csak a hallgatóban hallható, az akivel beszélünk nem hallja.

Extra hang

Ebben a menüben számos egyéb hangbeállítást végezhetünk el.

Hang	Gomb
Bekapcsolása	A **Megjelöl** programgomb. A kiválasztott opció mellett egy jelölő pipa jeleneik meg.
Kikapcsolása	A **mégse** programgomb. A jelölő pipa eltűnik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Hibajelző hang: ezzel az opcióval határozhatjuk meg, hogy a hibákat jelezze-e a telefon hangjelzéssel.

Percjelző hang: ha ezt az opciót bekapcsoljuk a telefon a kimenő hívások alatt percenként ad egy hangjelzést, ezzel figyelmeztetve a beszélgetés időtartamára.

Kapcsolási hang: ha ezt az opciót kiválasztjuk, a telefon hangjelzést ad, amikor csatlakozik a mobilhálózatra.

Hívásbeállítások

Ezekkel a menüfunkciókkal használhatjuk a hálózati szolgáltatásokat. A hálózati szolgáltatások rendelkezésre állásával és az előfizetésükkel kapcsolatos kérdésekkel forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívásátirányítás

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a bejövő hívásainkat egy általunk megadott telefonszámra átirányítsuk.

Példa: Amíg szabadságunkat töltjük, az üzleti telefonhívásainkat átirányíthatjuk egy munkatársunk telefonszámára.

A hívásátirányítási opciók beállítása:

1. A fel vagy a le gomb használatával válasszunk ki egy átirányítási opciót, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Minden hívást**: a hálózat átirányít minden beérkező hívást.

   - **Ha foglalt**: a hálózat akkor irányítja át a hívást, ha folyamatban lévő hívás közben érkezik.
   - **Ha nincs válasz**: a hálózat akkor irányítja át a hívást, ha nem fogadjuk.
   - **Ha nem elérhető**: a hálózat akkor irányítja át a hívást, ha a telefonunk nincs a hálózati lefedettség területén, vagy ki van kapcsolva.
   - **Mindent töröl**: ezzel törlünk minden átirányítási opciót.

2. A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki a hívás típusát -hang vagy adat -, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

   A kijelzőn megjelenik az aktuális állapot. Ha már használtuk ezt az opciót, a szám amelyre átirányítottuk a hívást megjelenik a kijelzőn.

3. Ha az 1. lépésben a **Ha nincs válasz** opciót választottuk, akkor adjuk meg az időt, amelynek elteltével a hálózat átirányítsa a hívást, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

4.

Művelet	**Gomb**
Hívásátirányítás aktiválása	Középső gomb vagy az **Aktivál** programgomb. Ugorjunk a 5. lépésre.
A tárcsázandó szám módosítása	Középső gomb vagy az **Aktivál** programgomb. Ugorjunk a 5. lépésre.
Hívásátirányítás kikapcsolása	A **Töröl** programgomb.

5. Írjuk be a telefonszámot, amelyre a hívásokat át akarjuk irányítani, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   A nemzetközi hívókód beírásához nyomjuk meg és addig tartsuk lenyomva a **0** gombot, amíg a **+** jel meg nem jelenik a kijelzőn.

   A telefon a beállításokat elküldi a hálózatnak, majd a kijelzőn megjelenik a hálózat részéről a beállítások nyugtázása.

Híváskorlátozás

A híváskorlátozás hálózati szolgáltatás lehetővé teszi hívásaink korlátozását.

A híváskorlátozási opciók beállítása:

1. A fel vagy a le gomb használatával válasszunk ki egy korlátozó opciót, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Minden kimenőt**: a telefonról nem kezdeményezhetők hívások.
   - **Nemzetközit**: a telefonról nem kezdeményezhetők nemzetközi hívások.
   - **Nk. kivéve a hazait**: ha külföldön tartózkodunk csak az adott országon belüli számokat, illetve a hazai (azaz annak az országnak a számait, amelyben a mobilszolgáltatásra előfizettünk) számokat hívhatjuk.
   - **Minden beérkezőt**: a telefon nem fogad hívásokat.
   - **Beérkezőt külföldön**: a telefon nem fogadja a beérkező hívásokat, ha a hazai szolgáltatónk területén kívül tartózkodunk.

   - **Mindent töröl**: ezzel az opcióval minden híváskorlátozást törlünk; a hívások a szokásos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.
   - **Jelszó módosítása**: ezzel az opcióval a szolgáltatótól kapott híváskorlátozó jelszót aktiválhatjuk, illetve módosíthatjuk.

2. A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki a hívás típusát -hang vagy adat -, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

3. A beállítások megerősítéséhez nyomjuk meg az **Aktivál** programgombot.

4. Írjuk be a híváskorlátozó jelszót, amelyet a szolgáltatótól kaptunk.

   A telefon a beállításokat elküldi a hálózatnak, majd a kijelzőn megjelenik a hálózat részéről a beállítások nyugtázása.

Egy adott híváskorlátozási beállítás törlése:

1. Válasszuk ki a törlendő híváskorlátozási opciót.

2. Válasszuk ki a hívások típusát, amelyre a korlátozás érvényes.

3. Nyomjuk meg a **Töröl** programgombot.

4. Írjuk be a híváskorlátozó jelszót, amelyet a szolgáltatótól kaptunk.

   A telefon a beállításokat elküldi a hálózatnak, majd a kijelzőn megjelenik a hálózat részéről a beállítások nyugtázása.

Hívásvárakoztatás

Ez a hálózati szolgáltatás telefonbeszélgetés közben értesítést küld a beérkező hívásról.

A hanghívásokhoz és/vagy az adathívásokhoz egyedi hívásvárakoztatási opciókat állíthatunk be.

A hívásvárakoztatási opciók beállítása:

1. A fel vagy a le gomb használatával válasszuk ki a hívás típusát -hang vagy adat -, amelyhez érvényesíteni akarjuk a hívásvárakoztatási opciót, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Választ** programgombot.

   A kijelzőn megjelenő üzenet értesít minket arról, hogy a hívásvárakoztatás be van-e kapcsolva vagy sem.

2. Az **Aktivál** vagy a **Töröl** programgomb megnyomásával a be-, illetve kikapcsolhatjuk a hívásvárakoztatási funkciót.

   Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Kilép** programgombot.

Ha az összes várakoztatási beállítást törölni akarjuk, válasszuk a **Mindent töröl** opciót.

Hívószám küldése

Ezzel a menüopcióval megakadályozhatjuk, hogy a saját telefonszámunk megjelenjen az általunk hívott fél készülékén.

Megjegyzés: Egyes hálózatok nem engedélyezik ennek a beállításnak a megváltoztatását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Alapértelmezett: a hálózat által használt alapértelmezett beállítás.

Ki: a saját számunk nem jelenik meg az általunk hívott fél készülékén.

Be: hívás kezdeményezésekor a számunkat láthatja a hívott fél.

Zárt csoport

A Zárt csoport (CUG) hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a beérkező és a kimenő hívásainkat egy általunk meghatározott hívócsoportra korlátozzuk. Maximum tíz hívócsoportot hozhatunk létre.

A zárt csoportok létrehozásával és használatával kapcsolatos információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Példa: Egy vállalat SIM kártyákat ad az alkalmazottainak, és a kimenő hívásokat az alkalmazottak csoportjára akarja korlátozni.

Zárt hívócsoport aktiválása

A **Zárt csoport** menüben beléphetünk a zárt hívócsoport funkcióba. A középső gomb vagy a **Választ** programgomb megnyomása után az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Indexlista: ezzel az opcióval megjeleníthetjük a zárt hívócsoport listáját, újakat adhatunk hozzá, illetve törölhetünk róla.

Ha nem mentettünk el zárt csoport indexet, akkor a telefon kéri, hogy ennek az opciónak a segítségével hozzunk létre egy új indexet. Miután létrehoztuk az új indexet, az aktuális indexlista jelenik meg kijelzőn.

A szolgáltató utasításai alapján vigyünk be új zárt hívócsoport indexet, vagy töröljük a csoportot.

Művelet	Gomb
Lapozás az indexek között	Fel vagy a le gomb.
Új index hozzáadása	Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, válasszuk a **Hozzáad** opciót, és írjuk be az új indexet.
Index törlése	Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk a **Töröl** opciót.
Index aktiválása	Nyomjuk meg az **Opciók** programgombot, és válasszuk az **Aktivál** opciót.

Külső hozzáférés: olyan hívások engedélyezését, illetve letiltását teszi lehetővé, amelyek nem tartoznak a zárt hívócsoportba. Ez a funkció a zárt hívócsoport előfizetés jellegétől függ. Ellenőrizzük a szolgáltatónál.

Alapcsoport: beállíthatunk egy zárt hívócsoportot, amelyet a szolgáltató alapértelmezettként kezel. Ha aktiváltuk ezt a funkciót, a telefonon rendelkezésre áll az **Alapcsoport** opció. Hívás kezdeményezésekor a telefon felkínálja az alapértelmezett zárt hívócsoportot, és nem kell választanunk a listából.

Inaktivál: a zárt hívócsoport funkció kikapcsolása. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha aktiváltunk alapértelmezett csoportot, vagy ha már kiválasztottunk egy indexet.

Idő és Dátum

Ebben a menüben állíthatjuk be a kijelzőn megjelenő dátumot és pontos időt. Azt is megnézhetjük, hogy a világ más részein hány óra van.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Időbeállítás: ezzel az opcióval állíthatjuk be a pontos időt. Az időformátumot az **Időformátum** menüben választhatjuk ki.

Megjegyzés: A pontos idő beállítása előtt a **Világóra** menüben meg kell adnunk, hogy melyik időzónában tartózkodunk. Lásd alább.

Dátumbeállítás: ezzel az opcióval adhatjuk meg az aktuális évet, hónapot és napot.

Világóra: ezzel az opcióval, a balra és jobbra gombok segítségével nézhetjük meg, hogy a világ más részein éppen hány óra van.

A képernyőn a város neve és az aktuális dátum, illetve idő jelenik meg.

Az időzóna kiválasztása:

1. A balra vagy a jobbra gombbal válasszuk ki a saját időzónánknak megfelelő várost.

   A kijelző megjelenik a helyi dátum és pontos idő.

2. Nyomjuk meg a középső gombot vagy a **Beállít** programgombot.

Időformátum: ezzel az opcióval választhatunk a **12 órás** és a **24 órás** időformátum közül.

Kijelző opciók: ezzel az opcióval állíthatjuk be, hogy a telefon a menücím soron megjelenítse-e vagy sem az időt vagy a dátumot.

Hálózatválasztás

A hálózatválasztás funkció lehetővé teszi, hogy barangolás közben (más szolgáltató területén) a telefon által használt hálózatot automatikusan vagy manuálisan kiválasszuk.

Megjegyzés: Csak azokat a hálózatokat választhatjuk ki, amelyek rendelkeznek barangolási megállapodással (roaming szerződéssel) a saját hálózatunkat üzemeltető szolgáltatóval.

Az automatikus vagy manuális hálózatválasztás beállítása barangolás közben:

1. A fel vagy a le gombbal jelöljük ki a megfelelő opciót, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

   Ha az **Automatikus** opciót választottuk, a telefon a barangolás során elsőként megtalált hálózatra jelentkezik be.

   Ha a **Manuális** opciót választottuk, ugorjunk a 2. lépésre.

2. A fel vagy a le gombbal jelöljük ki a kívánt hálózatot, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot. A telefon megkeresi ezt a hálózatot és csatlakozik rá.

Biztonság

A Biztonság funkcióval korlátozhatjuk mások hozzáférését a telefonunkhoz, illetve korlátozhatjuk a telefonhívás típusokat.

A telefon használatát különböző kódok és jelszavak védik. Ezeket a következő rész ismerteti. Lásd még: 158-161.

PIN-ellenőrzés

Ha a PIN-ellenőrzés funkciót bekapcsoljuk, a telefon bekapcsolásához minden alkalommal meg kell adnunk a PIN kódot. Ezért akik nem ismerik a PIN kódunkat, az engedélyünk nélkül nem használhatják a telefonunkat.

Megjegyzés: A PIN-ellenőrzés funkció kikapcsolásához meg kell adni a PIN kódot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: bekapcsolásakor a telefon automatikusan csatlakozik a mobilhálózatra. Ennek az opciónak a rendelkezésre állása a szolgáltatótól függ.

Be: a telefon bekapcsolásakor meg kell adnunk a PIN kódot.

PIN-módosítás

Ezzel a funkcióval változtathatjuk meg a PIN kódot, ha a PIN-ellenőrzés be van kapcsolva. Az új kód beírásához először meg kell adnunk az aktuális PIN kódot.

Miután beírtuk az új PIN kódot, a telefon kéri, hogy megerősítésként ismételjük meg.

Telefonzár

Aktív telefonzár esetén, a telefon bekapcsolása után egy 4, maximum 8 számjegyből álló jelszót kell beírni a zár feloldásához.

A jelszó gyári beállítása “00000000”. A jelszó módosításához lásd a **Jelszómódosítás** menüt.

Miután a helyes jelszót beírtuk, a telefont a kikapcsolásáig használhatjuk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: bekapcsolás után a telefon nem kér jelszót.

Be: bekapcsolás után a telefon kér jelszót.

Jelszómódosítás

A jelszómódosítás funkció segítségével változtathatjuk meg az aktuális jelszót. Az új jelszó beírásához először meg kell adnunk az aktuális jelszót.

A jelszó gyári beállítása “00000000”. Miután beírtuk az új jelszót, a telefon kéri, hogy megerősítésként ismételjük meg.

Védett adataim

Ebben a menüben lezárhatjuk a média anyagainkat, azaz az MMS üzeneteket, MMS képeslapokat, fényképeket, videókat, képeket hangos emlékeztetőket, és hangfájlokat. Miután az anyagokat lezártuk, a rájuk vonatkozó menük megnyitásához meg kell adni a telefon jelszót.

Művelet	**Gomb**
A lezárandó elem kiválasztása	Fel vagy a le gomb. Ha az összes elemet le akarjuk zárni, válasszuk a **Mind** opciót.
Megjelölés	A **Megjelöl** programgomb.
Megjelölés megszüntetése	A **mégse** programgomb.
A megjelölt elemek lezárása	Az **Ok** programgomb.

Amikor a telefon kéri a telefon jelszót, írjuk be, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása “00000000”. A jelszó módosításához lásd: 152. oldalt.

SIM-zár

Aktív Kártyazár esetén a telefon, csak az aktuálisan behelyezett SIM kártyával használható. Ha egy másik SIM kártyát akarunk használni, meg kell adnunk a SIM-zár kódot.

Miután beírtuk a zárkódot, a telefon kéri, hogy megerősítésként ismételjük meg.

A SIM feloldásához meg kell adnunk a SIM-zár kódot.

FDN-üzemmód

Ha a SIM kártya támogatja, az FDN (rögzített hívószám) üzemmód lehetővé teszi, hogy a kimenő hívásainkat meghatározott telefonszámokra korlátozzuk.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: bármely telefonszámot hívhatjuk.

Be: csak a Nevek menüben tárolt telefonszámok hívhatók. A funkció be- és kikapcsolásához meg kell adnunk a PIN2 kódot.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártya rendelkezik PIN2 kóddal. Ha a SIM kártya nem rendelkezik PIN2 kóddal, ezt a menüt nem jeleníti meg.

PIN2-módosítás

A PIN2-módosítás funkció segítségével változtathatjuk meg az aktuális PIN2 kódunkat. Az új kód beírásához először meg kell adnunk az aktuális PIN2 kódot.

Miután beírtuk az új PIN2 kódot, a telefon kéri, hogy megerősítésként ismételjük meg.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártya rendelkezik PIN2 kóddal. Ha a SIM kártya nem rendelkezik PIN2 kóddal, ezt a menüt nem jeleníti meg.

Problémamegoldás

Amennyiben problémát tapasztalunk a telefon működésében, végezzük el az alábbi egyszerű ellenőrzéseket, mielőtt szakemberhez fordulunk. Időt és pénzt takaríthatunk meg azzal, ha nem hívjuk feleslegesen a vevőszolgálatot.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Helyezze be a SIM kártyát

- Ellenőrizzük, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.

Telefon lezárva Jelszó

- Az automatikus telefonzár funkció be van kapcsolva. A telefon használatba vételéhez meg kell adni a jelszót.

PIN beírása

- Most használjuk a telefont az első alkalommal. Be kell írnunk a SIM kártyával kapott személyes azonosító számot (PIN).
- A PIN-ellenőrzés funkció be van kapcsolva. A telefon bekapcsolásakor mindig meg kell adni a PIN kódot. A funkció kikapcsolásához lásd a **PIN-ellenőrzés** menüt (**9.7.1 menü**).

PUK beírása

- A PIN kódot háromszor egymás után helytelenül adtuk meg, ezért a telefon lezárt. Adjuk meg a szolgáltatótól kapott PUK kódot.

A “Nincs szolgáltatás,” a “Hálózati hiba”, “A szolgáltatás nem elérhető” vagy a “Nincs kész” szöveg jelenik meg a kijelzőn

- Megszakadt a kapcsolat a hálózattal. Valószínűleg gyengén lefedett területen tartózkodunk (alagútban vagy épületekkel sűrűn körbevéve). Menjünk arrébb és próbálkozzunk újra.
- Olyan szolgáltatást akarunk igénybe venni, amelyre a szolgáltatónál nem fizettünk elő. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beírt számot a telefon nem tárcsázza

- Megnyomtuk a gombot?
- A megfelelő mobilhálózatot próbáljuk elérni?
- Lehet, hogy beállítottuk valamelyik kimenő hívást korlátozó opciót.

A hívó fél nem tud elérni bennünket

- Be van-e kapcsolva a telefon (a gombot nyomva tartottuk-e egy másodpercnél hosszabb ideig)?
- A megfelelő mobilhálózatot próbáljuk elérni?
- Lehet, hogy beállítottuk valamelyik bejövő hívást korlátozó opciót.

A beszélgetőpartner nem hall bennünket

- Be van-e kapcsolva a telefon mikrofonja?
- Elég közel van a telefon a szánkhoz? A mikrofon a telefon alján található.

A telefon sípoló hangjelzést ad, és a kijelzőn a “**Figyelem** Alacsony akkufeszültség” felirat villog

- Az akkumulátor kezd lemerülni. Töltsük fel az akkumulátort.

Gyenge hangminőség

- Ellenőrizzük a kijelzőn található térerősséget jelző indikátort ( ); a vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Mozdítsuk el a telefont, vagy ha zárt helyiségben tartózkodunk, álljunk közelebb az ablakhoz.

A Nevek menüből előhívott bejegyzés telefonszámát a telefon nem tárcsázza

- A Címjegyzék kereső funkciójával ellenőrizzük, hogy a telefonszámot megfelelően mentettük-e el.
- Ha szükséges, mentsük el újra a telefonszámot.

Ha a fent ismertetett javaslatok segítségével sem tudtuk megoldani a problémát, jegyezzük fel az alábbiakat:

- a telefon típusát és sorozatszámát
- a jótállásra vonatkozó adatokat
- a probléma világos meghatározását

Ezután forduljunk a helyi márkakereskedőhöz, vagy Samsung vevőszolgálathoz.

Hozzáférési kódok

A telefon és a SIM kártya többféle hozzáférési kódot használ. Ezek a kódok védik a telefont a jogosulatlan használattól.

Ha a telefon az alább ismertetett kódok bármelyikét kéri, írjuk be a megfelelő kódot (amelyek a kijelző csillagokként jelennek meg), és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot. Ha hibás számot ütünk be, a szám(ok) törléséhez a **C** gombot nyomjuk meg egyszer vagy többször, majd folytassuk a megfelelő számjegyek beírását.

A hozzáférési kódok, kivéve a PUK és a PUK2 kódot, a **Biztonság** menüben (**9.7 menü**) megváltoztathatók. További részletekért lásd: 150. oldalt.

Fontos! Kerüljük segélykérő számokra (pl. 112) hasonlító kódok használatát, mert ezzel megnő az esélye, hogy véletlenül tárcsázunk egy ilyen számot.

Telefonjelszó

A telefonzár funkció egy telefonjelszó használatával védi a telefont a jogosulatlan használattól. A telefonjelszót a telefonnal kapjuk, és a gyári beállítása “00000000”.

Művelet	Lásd
Telefonzár funkció be- és kikapcsolása	151. oldalt.
Jelszó módosítása	152. oldalt.

PIN

A személyes azonosító szám (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) vagy PIN (4-8 számjegy) a SIM kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. Általában a SIM kártyával kapjuk.

Ha egymás után háromszor helytelen PIN kódot írunk be, a telefon letiltja a kódot, és addig nem használhatjuk a telefont amíg meg nem adjuk a PUK kódot (lásd alább).

Művelet	Lásd
PIN-ellenőrzés funkció be- és kikapcsolása	151. oldalt.
PIN megváltoztatása	151. oldalt.

PUK

A 8 számjegyből álló PUK kód (**P**IN **U**nblocking **K**ey – PIN feloldó kulcs) a letiltott PIN kód feloldásához szükséges. A PUK kódot általában a SIM kártyával kapjuk. Ha nem, vagy elvesztettük, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A PIN kód újraaktiválása:

1. Írjuk be a PUK kódot, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.
2. Írjunk be egy tetszőleges új PIN kódot, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.
3. Az **Új PIN ismét** üzenet megjelenésekor ismét írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

Ha tízszer egymás után helytelen PUK kódot adunk meg, a SIM kártya érvénytelenné válik. Új kártyáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

PIN2

A SIM kártyához kapott PIN2 kód (4 – 8 számjegy) a telefon különböző funkcióinak használatához szükséges, mint például a hívások költségkorlátjának beállítása. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja.

Ha egymás után háromszor helytelen PIN2 kódot írunk be, a telefon letiltja a kódot, és addig nem használhatjuk a telefon funkcióit, amíg meg nem adjuk a PUK2 kódot.

A PIN2 kód módosításához lásd: 154. oldalt.

PUK2

Az egyes SIM kártyákkal kapott 8 számjegyből álló PUK2 kód (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** - PIN2 feloldó kulcs) a letiltott PIN2 kód feloldásához szükséges. Ha elvesztjük a kódot, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A PIN2 kód újraaktiválása:

1. Írjuk be a PUK2 kódot, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.
2. Írjunk be egy tetszőleges új PIN2 kódot, és nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.
3. Az **Új PIN2 ismét** üzenet megjelenésekor ismét írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg a középső gombot vagy az **Ok** programgombot.

Ha tízszer egymás után helytelen PUK2 kódot adunk meg, nem használhatjuk a telefon PIN2 kóddal védett funkcióit. Új kártyáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Korlátozó jelszó

A 4 számjegyből álló korlátozó jelszó a híváskorlátozó funkciók használatához szükséges. Ezt a jelszót a szolgáltatótól kapjuk, amikor előfizetünk erre a funkcióra.

Ezt a jelszót a **Híváskorlátozás** menüben (**9.4.2 menü**) változtathatjuk meg. További részletekért lásd: 145. oldalt.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

Rádióhullám-kibocsátás

A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

A mobiltelefon egy rádióhullámú adóvevő-készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt mértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet dolgozta ki, és olyan biztonsági határértékeket tartalmaznak, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak az emberi szervezet számára, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

Az irányelvek a Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mértékegységet használják. A mobileszközök számára megállapított SAR-határérték 2 W/kg, míg a jelen készülékkel, fülközelben végzett vizsgálatok során a legmagasabb érték 0.5W/kg volt[1]. Tekintettel arra, hogy a mobiltelefonok számos funkciót kínálnak, azok különféle pozícióban használhatók, például a használati útmutatóban is bemutatott testközeli helyzetben[2]. Ebben az esetben a tesztelt legmagasabb SAR-érték 1.16W/kg.

1) A vizsgálatokat az azokra vonatkozó nemzetközi irányelveknek megfelelően végezték el.
2) A készüléket testközeli pozícióban is tesztelték, és megfelelt a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek, ha azt az adott készülékhez tartozó és a Samsung által kínált vagy jóváhagyott tartozékokkal használták, vagy ha olyan tartozékot vettek igénybe, amely nem tartalmaz fémet, és a készüléket a testtől legalább 0 cm-re tartotta el.

A SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő készülék tényleges SAR-szintje rendszerint a maximális szint alatt van. Ez annak köszönhető, hogy a készülék automatikusan módosítja a működési energiaszintet arra a legalacsonyabb értékre, amelyen a hálózatot még el tudja érni.

A Világegészségügyi Szervezet (WHO) megállapította, hogy a jelenleg ismert tudományos információk alapján nem szükséges különleges óvintézkedéseket végrehajtani mobiltelefonok használatakor. A szervezet megjegyzi, hogy ha a felhasználó csökkenteni akarja a testet érő rádiósugárzás mennyiségét, akkor azt megteheti a beszélgetési idő csökkentésével vagy olyan kihangosítóeszközök használatával, amelyek a mobiltelefont távol tartják a testtől.

További információk a WHO (http://www.who.int/emf) vagy a Mobiltelefon-gyártók Fórumának (http://www.mmfai.com/public) webhelyén találhatók.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.

- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C (32 °F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartjuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival.

Néhány tanács a szívritmus-szabályzóval élők számára:

- a bekapcsolt telefont mindig tartsuk a szívritmus-szabályzótól 15 centiméternél távolabb,
- a telefont ne hordjuk felső ingzsebben vagy mellényzsebben,
- az interferencia veszély minimalizálása érdekében, a telefont a jobb fülünkhöz tartva használjuk,

A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük. A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk. A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot (például 112, vagy más hivatalos segélyhívószám). A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Segélykérő hívás esetén ügyeljünk arra, hogy megadjunk minden ilyenkor szükséges információt. Ne feledjük, hogy baleset esetén a mobiltelefon lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, ezért a vonalat ne bontsuk addig, amíg erre utasítást nem kapunk.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.
- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinket, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. A készüléket enyhén szappanos vízzel megnedvesített puha ronggyal töröljük le.

- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Glosszárium

Annak érdekében, hogy könnyebben megértsük az útmutatóban használt főbb műszaki szakkifejezéseket és rövidítéseket, és hogy a telefon minden lehetőségét módunkban álljon kihasználni, az alábbi definíciók hasznos magyarázatokkal szolgálnak.

Aktív fedél

A telefon funkciója, amelynek segítségével a hívások a fedél feltolásával fogadhatók.

Barangolás (roaming)

A telefon használata az előfizetett hálózat területen kívül (például külföldön).

Bővítettet üzenetszolgáltatás (EMS)

A rövid üzenetszolgáltatás (SMS) továbbfejlesztése, amely lehetővé teszi a csengőhangok és operátor logók küldését és fogadását, valamint egyszerű médiaelemek elküldését EMS-kompatibilis készülékekre. Mivel az EMS az SMS üzenetekre épül, ugyanúgy használja az SMS üzenetközpontokat, mint az SMS. Az EMS működik minden globális mobilkommunikációs (GSM) hálózaton. Az EMS küldők felhasználhatnak szöveget, dallamokat, fényképeket, hangokat és animációkat, hogy kiegészítsék az üzenetek kifejezőképességét, amelynek csak a mobilkészülékek kijelzőinek fejlettsége szabhat határt.

GSM (Globális mobilkommunikációs rendszer)

A cella rendszerű kommunikáció nemzetközi szabványa, amely kompatibilissé teszi a különböző mobilhálózatokat. GSM hálózatok fedik le az európai országok túlnyomó részét, valamit a világ számos más országát.

GPRS (Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás)

Olyan új, nem beszédhang továbbítására kifejlesztett szolgáltatás, amely a mobiltelefon hálózaton keresztül teszi lehetővé az információk küldését és fogadását. A GPRS folyamatos Internet kapcsolatot biztosít a mobiltelefonok és a számítógépek számára. Ez a szolgáltatás a globális mobilkommunikációs (GSM) hálózat áramkörkapcsolt cella rendszerű telefonkapcsolatára és a rövid üzenetszolgáltatásra (SMS) épül.

Hangposta

Számítógépesített üzenetrögzítő, amely automatikusan fogadja a hívásokat, ha a hívott fél nem elérhető, lejátssza az üdvözlőszöveget (akár a felhasználó hangját) és rögzíti az üzenetet.

Hívás tartás

A telefon funkciója, amellyel az egyik hívást várakozó állapotba helyezi, amíg fogadunk vagy kezdeményezünk egy másik hívást, majd a két hívás között tetszés szerint válthatunk.

Hívásátirányítás

A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonra.

Híváskorlátozás

A telefon kimenő és bejövő hívásokat korlátozó funkciója.

Hívásvárakoztatás

A telefon funkciója, amellyel telefonbeszélgetés közben figyelmezteti a felhasználót az új bejövő hívásra.

Hívó fél azonosító szolgáltatás (hívó fél azonosító)

Olyan szolgáltatás, amely az előfizetők számára lehetővé teszi, hogy a hívó fél telefonszámát megtekintsék vagy elrejtsék.

Kétsávos

A telefon funkciója, amely lehetővé teszi, hogy mindkét, a DCS (1800 Mhz) és a GSM (900 Mhz) rendszerű hálózatokon használható legyen. A telefon automatikusan a legerősebb térerővel rendelkező hálózatot választja ki, sőt hívás közben a szolgáltató hálózatán belül is képes a hálózatválasztásra.

Java

Programozási nyelv, amellyel olyan alkalmazások hozhatók létre, amelyek módosítás nélkül bármilyen hardver platformon futtathatók, legyen az kicsi, közepes vagy nagy hardver platform. Leginkább a webes elterjedését segítették elő, mind a világháló, mind az Intranetek számára. A weboldalakról elindított Java alkalmazást *Java appletnek* nevezik. Amikor mobiltelefonon, vagy személyhívón fut, akkor MIDletnek nevezik.

MMS (Multimédia üzenetszolgáltatás)

A mobil környezet számára létrehozott üzenetszolgáltatás, amely a WAP Forum és a Harmadik Generációs Partnerségi Program (3GPP) szabványaira épül. A telefon felhasználók számára az MMS hasonlóan használható, mint a rövid üzenetszolgáltatás (SMS) – a telefonok között automatikus, azonnali, a felhasználó által létrehozott tartalmú üzenetek továbbítását biztosítja. Az üzenetek címzettjei általában telefonszámok, ezért a legnagyobb forgalom telefonok között bonyolódik. Az MMS üzenetek azonban elküldhetők e-mail címekre is, így e-mailként üzenetként is funkcionálnak. Az SMS üzenetek tartalmán felül, ami lehet állókép, hangfelvétel vagy audió klip, az MMS üzenetek tartalmazhatnak videó klipeket és prezentációs anyagokat is.

PIN (Személyes azonosítószám)

Olyan biztonsági kód, amely a telefont megvédi a jogosulatlan használattól. A PIN kódot a szolgáltató a SIM kártyával együtt adja. 4 – 8 számjegyből állhat, és később megváltoztatható.

Proxy szerver

A proxy szerver a webkliensek (web böngésző) és egy valós web szerver között közvetítőként működik. Amikor valaki egy weboldalon böngész, a böngésző programja nem kapcsolódik közvetlenül a web szerverre. A böngésző program a kéréseket a proxy szerverre küldi, amely azokat továbbküldi a web szerverre.

A proxy szerver csoportos felhasználók esetén javítja a teljesítményt, mivel egy bizonyos időn keresztül összegyűjti az összes felhasználó kérését. Ha egy felhasználó olyan weboldal kér le, amelyet már egy másik korábban letöltött, akkor a proxy szerver újratölti a weboldalt ahelyett, hogy a kérést újra elküldené a web szerverre, ami időigényes művelet lehet.

Programgomb

A telefonon a és a jelű gombok, amelyeknek különböző célt szolgáltatnak:

- a funkciójuk az aktuálisan igénybe vett funkciótól függően változik.
- a funkciót a kijelző alsó sorában, a gombok felett megjelenő szöveg mutatja.

PUK (PIN feloldó kulcs)

Olyan biztonsági kód, amely a telefon feloldására szolgál, ha a PIN kódot egymás után háromszor helytelenül adták meg. 4 – 8 számjegyből álló kód, amelyet a szolgáltató a SIM kártyával együtt ad.

SDN (Szolgáltatás tárcsázó számok)

A szolgáltatótól kapott telefonszámok, amelyek különleges szolgáltatások, lekérdezhető adatok, az ügyfélszolgálat és segélynyújtó szolgáltatások elérését biztosítják.

SIM (Előfizető azonosító modul)

Az a kártya, amely a telefon használatához szükséges minden információt (hálózati és memória információk, valamint előfizetői információk) tároló chipet tartalmazza. A SIM kártya a telefon hátán található kis résbe illeszkedik, és azt akkumulátor védi.

SMS (Rövid Üzenetszolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely üzenetek küldését és fogadását teszi lehetővé az előfizetők között, anélkül, hogy beszélniük kellene egymással. A létrehozott vagy fogadott üzenetek megjeleníthetők, módosíthatók és elküldhetők.

Telefon jelszó

Olyan biztonsági kód, amelyet a telefon lezárására használhatunk, és a telefon bekapcsolásakor aktiválódik.

Több résztvevős hívás

Olyan funkció, amely egy maximum öt résztvevős konferenciahívás létrehozását teszi lehetővé.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-E810 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Kétsávos (GSM900/1800 MHz)
LCD kijelző	128 x 160 képpont (TFT, 64k színű)
Telefonszám memória (készülékben)	2000 bejegyzés
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS	Class 8 (1Tx/ 4Rx)
Digitális kamera	CMOS, VGA (300k)
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS

Hálózati töltő	TAD137EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15
Kimenet	5,0 V DC 0,7A
Érintésvédelmi osztály	II.

Méretek	88 x 44 x 23 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	86g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A

A szövegbeviteli üzemmód ikonja •35
Akkumulátor
  alacsony kijelzése •20
  behelyezés •18
  előírások •163
  eltávolítás •17
  töltés •19
Akkumulátor töltése •19
Akkumulátortöltő •19
Aktív fedél •134
Alacsony feszültség kijelzése •20
Automatikus újratárcsázás •134

Á

Árfolyam átváltó •74
Átirányítás, hívások•142

B

Barangolás •150
Bármely gomb fogad •135
Be- és kikapcsolást jelző hang •140
Be-/kikapcsolás
  mikrofon •41
  telefon •20
Beérkezett üzenetek •
  multimédia •84
  szöveg •87
Beérkezett, üzenetek
  multimédia •84
  szöveg •87
Billentyű hangereje •27
Billentyűzet hangja
  kiválasztás •139
  küldés •42
Biztonság
  előírások •7
  tudnivalók •162
Biztonság, hívások •150
Böngésző, WAP •59
Bővítettet üzenetszolgáltatás (EMS) •80

C

CB (Cellainformáció) üzenet •94

Cs

Csatlakozási hang •142
Csengetés hangereje •138
Csengetés típusa •138
Csengőhang •138

D

Dátum, beállítás •149
Díj, hívások •128
DNS beállítások •58
DTMF jelek, küldés •43

E

Egészségvédelem és biztonság •162
Elküldött üzenetek •
  MMS képeslap •92
  multimédia •91
  szöveg •90

F

Fedélhang •140
Feladatok, jegyzetek
  létrehozás •70
  szerkesztés •70
Felhasználói csoport •147
Felhív, üzenet •87, 88
Felvétel
  hangos jegyzetek •72
  videó •107
Fénykép
  fényképezés •103
  megtekintés •108
  törlés •109
Fényképezőgép
  fénykép megtekintése •108
  fényképezés •103
  videó felvétel •107
  videó lejátszása •109
Fogadás

hívás •28
második hívás •44
Fogadott hívások •126

G

Gombok
elhelyezkedés •10
funkció •11
gyorsbillentyűk •133
Grafikus logó •137

Gy

Gyorsbillentyű, gombok •133
Gyorstárcsázás •129

H

Hagyományos üzemmód, szövegbevitel •36
Hallgató hangereje •27
Hang
be- és kikapcsolás •141
billentyűzet •139
csatlakozás •142
csengetés •138
fedél •140
hiba •142
perjelző hang •142
üzenet •139
Hangbeállítások •138
Hangerő, szabályozás
billentyűzet hangereje •27
csengetés •138
hallgató •27
Hangjelzések •67
Hangok, letöltött •113
Hangos emlékeztető
felvétel •72
lejátszás •73
törlés •73
Hangposta •95
Hangposta szerver •96
Hálózati hírüzenetek •94
Hálózatválasztás •150
Háttérkép •135
Háttérképek •135
Háttérvilágítás
funkció •15
idő, beállítás •137
Hibajelző hang •142
Hívásbeállítások •142
Hívásdíj •128
Hívásidő •127
Hívásjelzés •138
Hívásnapló
fogadott •126
nem fogadott •29, 125
tárcsázott •126
Hívások
a Címzettek menüből •26
átirányítás •142
befejezés •23
elutasítás •28
fogadás •28
kezdeményezés •22
korlátozás •144
tartás •40
újratárcsázás •23
várakozó •44, 146
Hívócsoportok
keresés •123
szerkesztés •124
Hívószám küldése •146
Hozzáférési kódok •158

I

Idő, beállítás •149
Időformátum •149
Ikonok, funkció •14
Infravörös, kapcsolat •132
Internet •59

J

Java szolgáltatások •55
Játékok
lejátszás •55
letöltés •57
Jegyzetek •70
Jelszó
híváskorlátozás •145, 161
telefon •152, 158

K

Karakterek, bevitel •34
Képgaléria, letöltött •111
Kézbesítési jelentések, üzenet •101
Kijelző
beállítások •135
háttérvilágítás •15
ikonok •14
megjelenés •13
Konferenciahívás •45
Korlátozás, hívások •144
Közlekedésbiztonság •165

L

Lezárás
média anyagok •152
SIM kártya •153
telefon •151

M

Magán •152
Memória állapota
hangos jegyzetek •74
híváskezelő •131
letöltött elemek •115
multimédia üzenetek •102
szöveges üzenetek •101, 102
Menük
hozzáférés •47
lista •49
MIDlets, elindítás •55
MMS (Multimédia Üzenetszolgáltatás) •75
mobil web •59
Multimédia üzenetek
beállítások •77
létrehozás/küldés •76
olvasás •84, 91
szerkesztés •92
törlés •86, 92
Működésjelző fény •16, 137

N

Naptári emlékeztetők
írás •116
másolás •118
megtekintés •118
törlés •118
Nem fogadott hívások •29, 125
Nemzetközi hívások •22
Nevek
bevitel •34
gyorstárcsázás •129
keresés/tárcsázás •119
másolás •121
opciók •120
szerkesztés •120
tárcsázás •119
tárcsázás•26
tárolás •24, 122
törlés •121
Nevek •119
Néma üzemmód •31
Némítás
billentyűhangok •42
mikrofon •41
minden hang •31

Ny

Nyelv, kiválasztás •133

P

Perjelző hang •142
PIN
funkció •159
módosítás •151
PIN2
funkció •160
módosítás •154
Postázandó, üzenetek
multimédia •91
Problémák, megoldás •155
Programgombok •32
PUK •159
PUK2 •160

R

Reggeli hívás •67
Rezgés •139
Rögzített hívószám üzemmód

(FDN) •153

S

Sablonok
multimédia •93
szöveg •93
Saját szám •131
Segélykérő hívások •169
SIM kártya
behelyezés •17
lezárás •152
SMS (Rövid Üzenetszolgáltatás)
Beérkezett •84

Sz

Számok, telefon
keresés/tárcsázás •119
tárolás •122
Számológép •69
Szimbólum, szövegbevitel •39
Szöveg, bevitel•34
Szöveges üzenet
beállítások •100
törlés •88, 102

T

T9 üzemmód, szövegbevitel •37
Tartás, hívás •40
Tárcsázott hívások •126
Telefon
gombok •11
ikonok •14
jelszó •158
kapcsolás be/ki •20
kezelés és karbantartás •171
kicsomagolás •9
kijelző •13
lezárás •151
megjelenés •10
visszaállítás •135
Telefon visszaállítása •135
Továbbít, multimédia üzenet •87
Több résztvevős hívások •45
Törlés
fénykép •109
hangos emlékeztető •73
híváskezelő •121
hívásnapló •125
MMS képeslap •91, 92
multimédia üzenet •86, 89, 92
naptári emlékeztető •118
szöveges üzenet •88, 90
videó •110

U

Utolsó szám, újratárcsázás •23

Ú

Újratárcsázás
automatikus •134
manuálisan •23

Ü

Üdvözlő üzenet •133
Ütemező •116
Üzenetek
cellainformáció •94
hang •95
MMS képeslap •82
multimédia •75
szöveg •80
üdvözlés •133
Üzenetek írása
MMS képeslap •82
multimédia •75
szöveg •80
Üzenetjelző hang •139

V

Vaku •16
Várakozó hívás •146
Videó
felvétel •107
lejátszás •109
törlés •110
Világóra •149
Vodafone live! •59

Z

Zárt csoport (CUG) •147

Zs

WAP böngésző
beállítások •65
cache, törlés •66
hozzáférés •59
kedvencek •63

Tárgymutató

SGH-E810

Gyors útmutató

Be- és kikapcsolás	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.
Hívás kezdeményezése	① Írjuk be a telefonszámot. ② Nyomjuk meg a gombot.
Hívás befejezése	Röviden nyomjuk meg a gombot.
Nem fogadott hívások megtekintése közvetlenül a hívás után	① Nyomjuk meg a **Nézet** programgombot. ② A fel és a le gombbal lapozhatunk a nem fogadott hívások között. ③ A kijelölt szám tárcsázásához nyomjuk meg a gombot.
Hívás fogadása	Nyissuk fel a telefont vagy Nyomjuk meg a gombot.
Hangerő-szabályozás	Nyomjuk meg a telefon bal oldalán található ▲ vagy ▼ a gombot.

Menüfunkciók használata	① Nyomjuk meg a középső gombot. ② A navigációs gombokkal lapozzunk a menük listájában, amíg meg nem találjuk a kívánt menüt. ③ Nyomjuk meg a **Választ** programgombot. ④ A fel és a le gombokkal lapozzunk az opciólistában, amíg a kívánt opciót el nem érjük. ⑤ Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.

A programgombok (és) a felettük – a kijelző alsó sorában – olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.

Hívásjelzés típusának kiválasztása	① Válasszuk a **Hívásjelzés** menüt. ② Válasszunk az alábbi opciók közül: **• Csak fényjel** **• Dallam** **• Rezgő** **• Rezgés, majd dallam** ③ Nyomjuk meg a **Választ** programgombot.
Telefonszámok elmentése a Nevek menübe	① Írjuk be a számot, és nyomjuk meg a **Tárol** programgombot. ② Válasszunk ki egy ikont. ③ Nyomjuk meg a **Választ** programgombot. ④ Válasszuk ki a memóriát. ⑤ Nyomjuk meg a **Választ** programgombot. ⑥ Írjuk be a nevet. ⑦ Nyomjuk meg az **Ok** programgombot. ⑧ Ha szükséges, módosítsuk a memóriahely számát. ⑨ Nyomjuk meg az **Ok** programgombot. ⑩ Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a \⓪ gombot.

Telefonszám keresése a Nevek menüben	① Nyomjuk meg a középső gombot. ② Nyomjuk meg a **8** gombot. ③ Válasszuk a **Nevek** opciót. ④ Írjuk be a név első néhány betűjét. ⑤ A fel és a le gomb segítségével lapozzunk a nevek között. ⑥ Nyomjuk meg a **Nézet** programgombot. ⑦ A fel és a le gomb segítségével lapozzunk a számok között. ⑧ A tárcsázáshoz nyomjuk meg a gombot.
Fényképezés	① Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fényképező gombot. ② Nyomjuk meg a fényképező gombot. ③ Nyomjuk meg a **Tárol** programgombot.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala[1] esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17. **Cg.01-10-041285**
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-E810 **GSM telefon**
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V7.0.1	**(távközlési)**
EN 60950 : 2000	**(biztonsági)**
EN 301 489-1:2000	
EN 301 489-7:2000	**(EMC)**
EN 50360:2001	
65. OET közlemény, C:2001 melléklet	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Rádióberendezés[2], illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma:
BABT (168)

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Budapest, 2004. június 15.
A nyilatkozattétel helye és kelte

C.S. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT 1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17.

[1] Annak számít a saját célú behozatal, vagy gyártás is!
[2] Vevőberendezés kivételével